


# Starter Démarreur Arranque



CE705100AJ, CE705300AJ, CE700100AJ,  
CE700600AJ, CE800100AJ

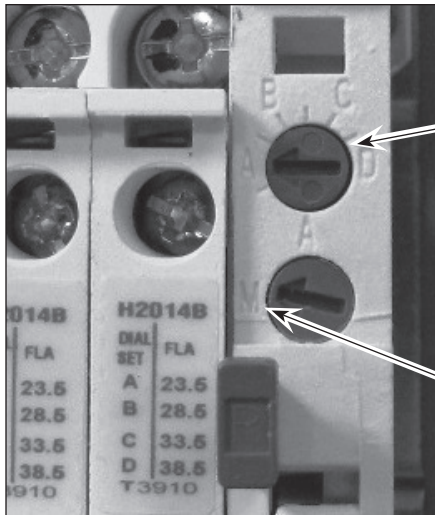

Overload positions A, B, C and D. Refer to chart below for correct setting.

Positions de surcharge A, B, C et D. Se référer au tableau plus bas pour le bon réglage.

Posiciones de sobrecarga A, B, C y D. Refiérase a la tabla de abajo para el ajuste correcto.

Make sure the reset is in the "M" position for manual.

S'assurer que la réinitialisation soit sur la position "M" pour "opération manuelle".

Asegúrese que el reajuste se encuentre en la posición "M" para "operación manual".

Models	208 Volts		230 Volts		460 Volts	
	Overload Position	Heater Number	Overload Position	Heater Number	Overload Position	Heater Number
CE7051 CE7053 (5 HP)	A	H2013B-3 CE002403AV	A	H2012B-3 CE002402AV	A	H2010B-3 CE002405AV
CE7001 CE7006 (7-1/2 HP)	C	H2012B-3 CE002402AV	A	H2013B CE002403AV	A	H2011B-3 CE002401AV
CE8001 (10 HP)	D	H2013B-3 CE002403AV	C	HB2013B CE002403AV	C	H2011B-3 CE002401AV

Modèles	208 Volts		230 Volts		460 Volts	
	Position de Surcharge	Numéro de réchauffeur	Position de Surcharge	Numéro de réchauffeur	Position de Surcharge	Numéro de réchauffeur
CE7051 CE7053 (5 HP)	A	H2013B-3 CE002403AV	A	H2012B-3 CE002402AV	A	H2010B-3 CE002405AV
CE7001 CE7006 (7-1/2 HP)	C	H2012B-3 CE002402AV	A	H2013B CE002403AV	A	H2011B-3 CE002401AV
CE8001 (10 HP)	D	H2013B-3 CE002403AV	C	HB2013B CE002403AV	C	H2011B-3 CE002401AV

Modelos	208 Volts		230 Volts		460 Volts	
	Posición de sobrecarga	Número del calentador	Posición de sobrecarga	Número del calentador	Posición de sobrecarga	Número del calentador
CE7051 CE7053 (5 HP)	A	H2013B-3 CE002403AV	A	H2012B-3 CE002402AV	A	H2010B-3 CE002405AV
CE7001 CE7006 (7-1/2 HP)	C	H2012B-3 CE002402AV	A	H2013B CE002403AV	A	H2011B-3 CE002401AV
CE8001 (10 HP)	D	H2013B-3 CE002403AV	C	HB2013B CE002403AV	C	H2011B-3 CE002401AV