

# Portable Air Compressors


## Compresseurs d'Air Portatifs

## Compresores de Aire Portátiles

Replacement Parts List  
 Liste de Pièces de Rechange  
 Lista de Repuestos

EX830001, VT618305, VT619605, VT623104, VT623305,  
 VT629003, VT629802, VT630000, VT632800, VT633300

For parts, products & service information visit  
**POWER XPERT**  
 www.chpower.com

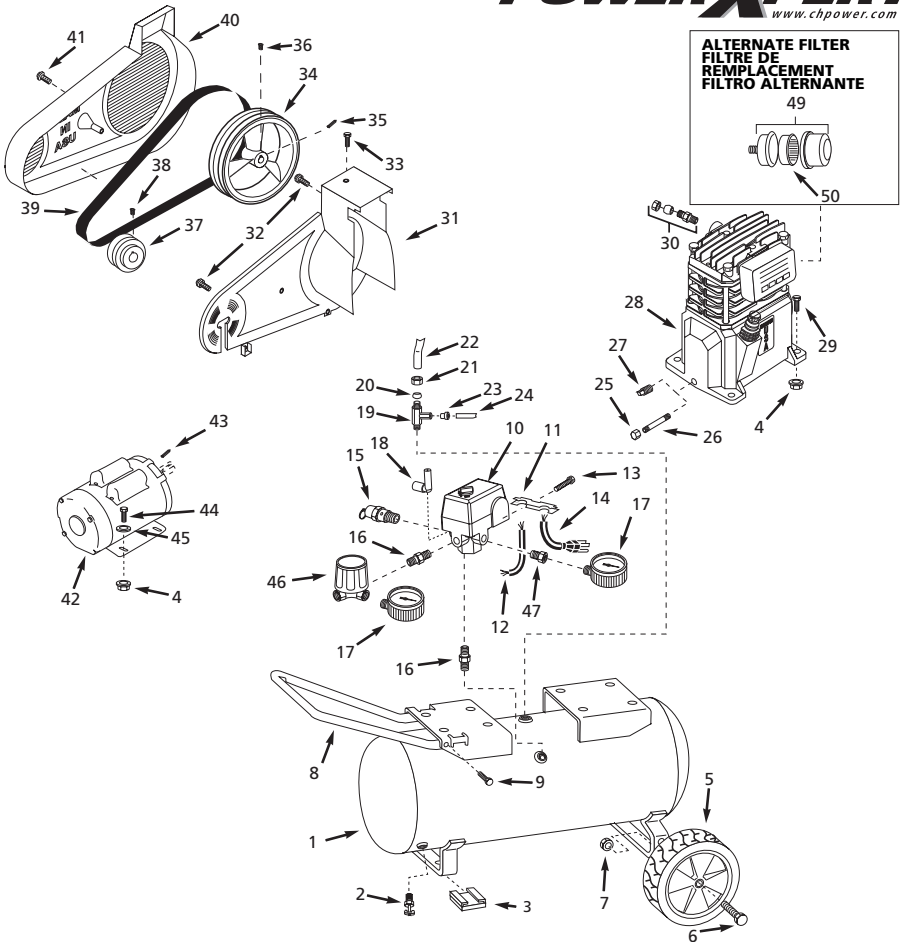

## VT618305, VT619605, VT623104, VT623305, VT633300

### For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	Part Numbers for Models:				Qty
		VT623104 VT618305	VT623305 VT619605	VT633300		
1	Tank	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	1	
2	Drain cock	D-1401	D-1401	D-1401	1	
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2	
4	Locknut	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8	
5	Wheel	WA004000AV	WA004000AV	PM041000AV	2	
6	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	MP345900AJ	2	
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	--	2	
8	Handle	HL001801BH	HL001801BH	HL003900AV	1	
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1	
10	Pressure switch	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1	
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1	
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1	
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1	
14	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1	
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1	
16	Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2	
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2	
18	Unloader valve	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1	
19	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1	
20	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1	
21	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1	
22	Discharge tube	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1	
23	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1	
24	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1	
25	Oil drain cap	--	--	--	1	
26	Oil drain extension	--	--	--	1	
27	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1	
28	Pump	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1	
29	Hex head bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4	
30	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1	
31	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1	
32	Self-tapping screw	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3	
33	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1	
34	Flywheel	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1	
35	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1	
36	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1	
37	Pulley	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1	
38	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1	
39	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1	
40	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1	
41	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1	
42	Electric motor	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1	
43	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1	
44	Hex head bolt	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4	
45	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4	
46	Regulator	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1	
47	Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1	
48	Warning Decal, 3 pieces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1	
49	Filter assembly	--	--	ST073915AV	1	
50	Filter element	--	--	ST073916AV	1	
51	Δ Inspection port reducer 11/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2	
52	Δ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2	

(Δ) Not shown

**EX830001, VT629003, VT629802, VT630000, VT632800**

**For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400**

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	Part Numbers For Models:				Qty
		EX830001	VT629802	VT630000	VT632800	
1	Tank	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	AR052100CG	1
2	Drain cock	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Locknut	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
5	Wheel	WA004000AV	WA005400AV	WA004000AV	WA005400AV	2
6	Axle bolt	ST033400AV	ST084700AV	ST033400AV	ST084700AV	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL001801BH	HL003900AV	HL001801BH	HL003900AV	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Unloader valve	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Discharge tube	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Oil drain cap	--	ST150100AV	--	ST150100AV	1
26	Oil drain extension	--	ST083800AV	--	ST083800AV	1
27	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pump	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Hex head bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Self-tapping screw	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Flywheel	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
35	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Pulley	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1
38	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Electric Motor	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1
43	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Hex head bolt	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulator	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
47	Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	Warning Decal, 3 pc.	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Filter assembly	ST073915AV	ST073915AV	--	ST073915AV	1
50	Filter element	ST073916AV	ST073916AV	--	ST073916AV	1
51	Inspection port reducer 1/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
(A)	Not shown					

## VT618305, VT619605, VT623104, VT623305, VT633300

### Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030

N° Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles:				Qté
		VT623104 VT618305	VT623305 VT619605	VT623305 VT619605	VT633300	
1	Réservoir	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	1	
2	Robinet de vidange	D-1401	D-1401	D-1401	1	
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2	
4	Écrou de serrage	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8	
5	Roue	WA004000AV	WA004000AV	PM041000AV	2	
6	Boulon d'essieu	ST033400AV	ST033400AV	MP345900AJ	2	
7	Écrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	--	2	
8	Poignée	HL001801BH	HL001801BH	HL003900AV	1	
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1	
10	Manostat	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1	
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1	
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1	
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1	
14	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1	
15	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1	
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2	
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2	
18	Soupape de déchargement	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1	
19	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1	
20	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1	
21	Écrou de de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1	
22	Tube de refoulement	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1	
23	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1	
24	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1	
25	Capuchon de vidange d'huile	--	--	--	1	
26	Prolongement de vidange d'huile	--	--	--	1	
27	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1	
28	Pompe	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1	
29	Boulon à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4	
30	Montage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1	
31	Cartier de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1	
32	Vis autoforeuse	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3	
33	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1	
34	Volant	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1	
35	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1	
36	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1	
37	Poulie	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1	
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1	
39	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1	
40	Cartier de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1	
41	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1	
42	Moteur électrique	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1	
43	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1	
44	Boulon à tête hexagonale	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4	
45	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4	
46	Régulateur	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1	
47	Raccord de réduction	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1	
48	Décalcomanie d'avertissement, 3 pièces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1	
49	Montage de filtre	--	--	ST073915AV	1	
50	Cartouche filtrante	--	--	ST073916AV	1	
51	Δ Raccord de reduction de porte de inspection 1/2 po x 1/4 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2	
52	Δ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2	

(A) Pas indiquée

**EX830001, VT629003, VT629802, VT630000, VT632800**

**Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-543-6400**

*S'il vous plaît fournir l'information suivant:*

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

*Correspondance concernant les pièces :*

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030

N° Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles:				Qté
		VT629003	EX830001 VT629802	VTQ630000	VT632800	
1	Réservoir	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	AR052100CG	1
2	Robinet de vidange	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Écrou de serrage	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
5	Roue	WA004000AV	WA005400AV	WA004000AV	WA005400AV	2
6	Boulon d'essieu	ST033400AV	ST084700AV	ST033400AV	ST084700AV	2
7	Écrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Poignée	HL001801BH	HL003900AV	HL001801BH	HL003900AV	1
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manostat	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Soupape de déchargement	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Écrou de de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tube de refoulement	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Capuchon de vidange d'huile	--	ST150100AV	--	ST150100AV	1
26	Prolongement de vidange d'huile	--	ST083800AV	--	ST083800AV	1
27	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Pompe	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Boulon à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Montage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Cartier de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Vis autoforeuse	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volant	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
35	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Poulie	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Cartier de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Moteur électrique	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1
43	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Boulon à tête hexagonale	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Régulateur	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
47	Raccord de réduction	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	Δ Décalcomanie d'avertissement, 3 pièces	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Montage de filtre	ST073915AV	ST073915AV	--	ST073915AV	1
50	Cartouche filtrante	ST073916AV	ST073916AV	--	ST073916AV	1
51	Δ Raccord de reduction de porte de inspection 1/2 po x 1/4 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Δ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
(Δ)	Pas indiquée					

**VT618305, VT619605, VT623104, VT623305, VT633300**

**Para Ordenar Repuestos, Sirvase llamer al Concesionario más Cercano a su Domicilio**

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Descripción	Repuestos Para Models:			Ctd.
		VT623104 VT618305	VT623305 VT619605	VT633300	
1	Tanque	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	1
2	Llave de salida	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Tuerca de seguridad	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
5	Rueda	WA004000AV	WA004000AV	PM041000AV	2
6	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	MP345900AJ	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	--	2
8	Mango	HL001801BH	HL001801BH	HL003900AV	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Relievo de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Niple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Válvula de desfogue	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Manga	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	tubo de descarga	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	tubo de desfogue	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tapa del drenaje de aceite	--	--	--	1
26	Extensión del drenaje de aceite	--	--	--	1
27	Tapón para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Bomba	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Perno hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Tornillo autorrosante	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Tornillo autorrosante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volante	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
35	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Tornillo oprobador	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Polea	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1
38	Tornillo oprobador	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Motor eléctrico	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1
43	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Perno hex	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulador	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
47	Reductor	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	Etiquetas de advertencia (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Ensamblaje del filtro	--	--	ST073915AV	1
50	Elemento del filtro	--	--	ST073916AV	1
51	Δ Reductor de orificio de inspección 3,81 cm x 6,4 mm (1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Δ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2

(Δ) No se muestra

**EX830001, VT629003, VT629802, VT630000, VT632800**

**Para Ordenar Repuestos, Sirvase llamer al Concesionario más Cercano a su Domicilio**

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group / Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45303 U.S.A.

Ref. No.	Descripción	Repuestos Para Models:				Ctd.
		VT629003	EX830001 VT629802	VT630000	VT632800	
1	Tanque	AR040700CG	AR040700CG	AR040700CG	AR052100CG	1
2	Llave de salida	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Tuerca de seguridad	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
5	Rueda	WA004000AV	WA005400AV	WA004000AV	WA005400AV	2
6	Perno del eje	ST033400AV	ST084700AV	ST033400AV	ST084700AV	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Mango	HL001801BH	HL003900AV	HL001801BH	HL003900AV	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Relievo de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Niple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
18	Válvula de desfouge	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
19	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Manga	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tube de desfouge	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	VT046100AP	1
23	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tube de desfouge	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tapa del drenaje de aceite	--	ST150100AV	--	ST150100AV	1
26	Extensión del drenaje de aceite	--	ST083800AV	--	ST083800AV	1
27	Tapón para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
28	Bomba	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
29	Perno hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
30	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
32	Tornillo autorrosante	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
33	Tornillo autorrosante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
34	Volante	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
35	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
36	Tornillo opresor	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
37	Polea	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1
38	Tornillo opresor	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
39	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
40	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
41	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
42	Motor eléctrico	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	MC018000IP	1
43	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
44	Perno hex	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	ST070692AV	4
45	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
46	Regulador	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
47	Reductor	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
48	Etiquetas de advertencia (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Ensamblaje de filtro	ST073915AV	ST073915AV	--	ST073915AV	1
50	Elemento del filtro	ST073916AV	ST073916AV	--	ST073916AV	1
51	Δ Reductor de orificio de inspección 3,81 cm x 6,4 mm (1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Δ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
(A)	No se muestra					