

Para ordenar repuestos o para asistencia técnica, sírvase llamar al distribuidor más cercano a su domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Mundy Memorial Drive
Mt. Juliet, TN 37122 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	Número del repuesto	Ctd.
1	Tornillos de la placa	HP007118AV	10
2	Placa	AL045102AV	1
3	■ Empaque de la placa	AL013702AV	1
4	■ Juego de pistones (Incluye las piezas 3 y 11-13)	AL131502SV	1
5	● Excéntrica/cojinete	AL116204SV	1
6	■ Cubierta	AL173304SV	1
7	Ensamblaje de la válvula de presión	AL131413SV	1
8	●■ Cojinete	AL013300AV	1
9	■ Sello del orificio de lubricación	AL045503AV	1
10	● Motor	MC014503AV	1
11	■ Válvula de chequeo	AL163200SV	1
12	■ Sello del pistón	AL108802AV	1
13	■ Separador del pistón	AL007001AV	1
14	Juego de piezas del diafragma	AL173700SV	1
15	▲ Bloque	AL042414SV	1
16	▲ Ensamblaje de la válvula de entrada	AL165400SV	1
17	Ensamblaje del tubo de succión	AL138404SV	1
18	Ensamblaje de la campana tubo de desvío	AL111000AJ	1
19	▲ Tapón del adaptador de manguera	AL174302SV	1
20		AL162600SV	1




No. de Ref.	Descripción	Número del repuesto	Ctd.
21	▲ Pernos del bloque	ST070819AV	4
22	▲ Ensamblaje de la válvulas de salida	AL129600SV	1
23	▲ Adaptador de mangueras	AL104700SV	1
24	▲ Ensamblaje de la válvula de preparación/rocío	AL132100SV	1
25	Tornillos	HP007117AV	2
26	Abrazadera del cubo	AL136200AD	1
27	▲ Botón de salida	AL159500SV	1

Artículos adicionales disponibles:

■	Ensamblaje de la cubierta (Incluye las piezas 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 y 13)	AL173304SV	1
●	Ensamblaje del motor (Incluye las piezas 5, 8 y 10)	MC014503SV	1
▲	Conjunto del bloque (Incluye las piezas 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 y 27)	AL175000SV	1



PS271D Airless Painting System
PS271D Systèmes De Peinture Sous Pression D'Air
Sistema de pintura sin aire PS271D

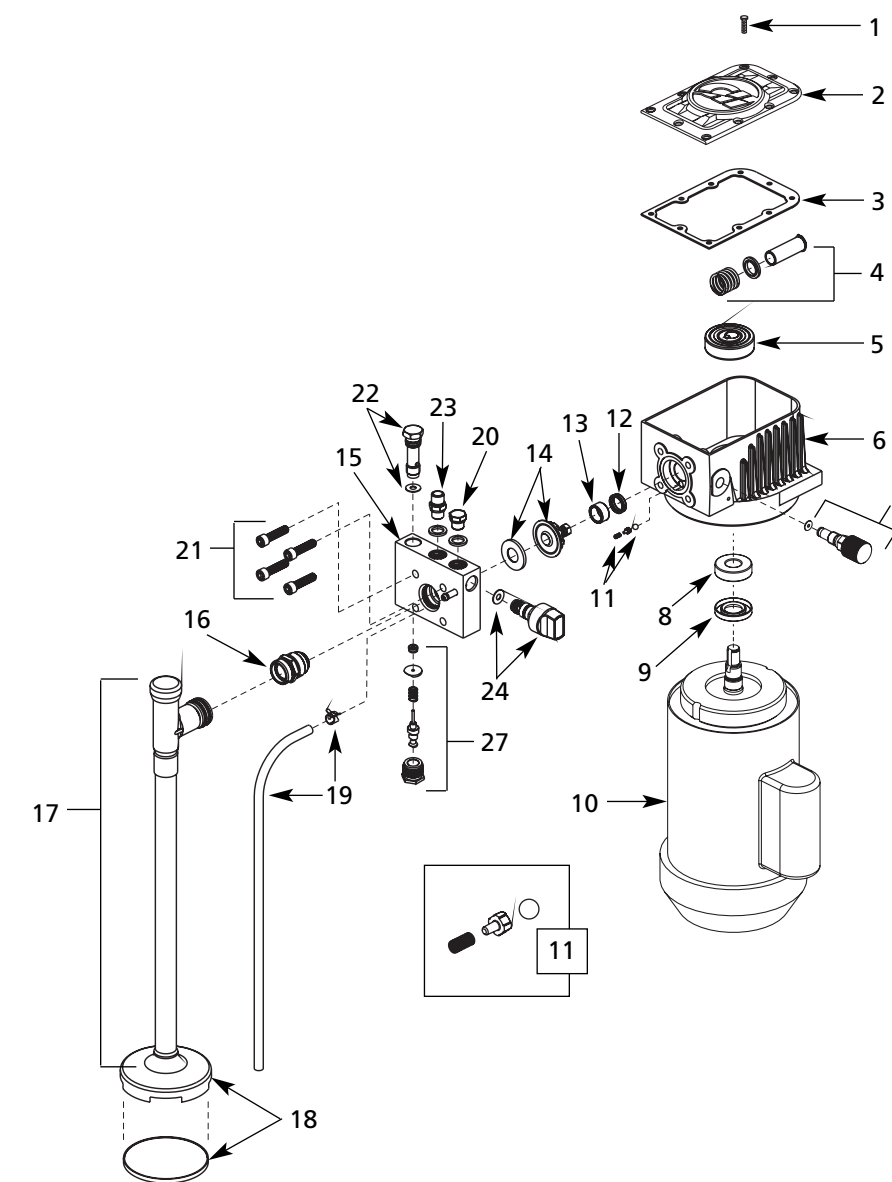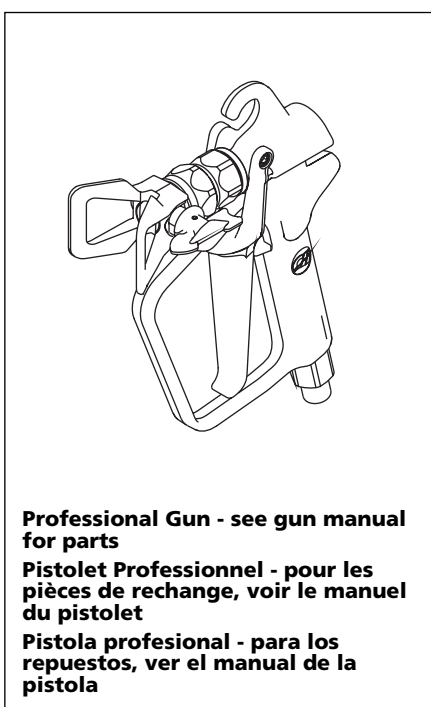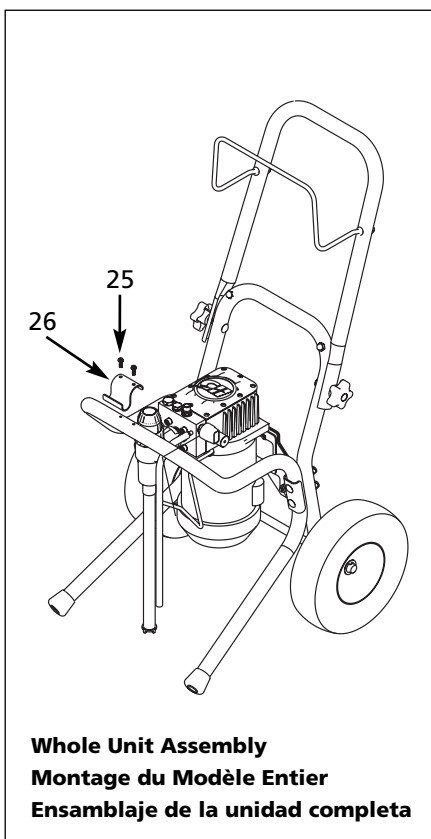

For replacement parts or technical assistance, call 1-888-881-5693

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Mundy Memorial Drive
Mt. Juliet, TN 37122 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.	Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Faceplate screws	HP007118AV	10	21 ▲	Block bolts	ST070819AV	4
2	Faceplate	AL045102AV	1	22 ▲	Outlet valve assembly	AL129600SV	1
3 ■	Faceplate gasket	AL013702AV	1	23 ▲	Hose adapter	AL104700SV	1
4 ■	Piston kit (Includes items 3 and 11-13)	AL131502SV	1	24 ▲	Prime/spray valve assembly	AL132100SV	1
5 ●	Eccentric/bearing	AL116204SV	1	25	Screws	HP007117AV	2
6 ■	Housing	AL173304SV	1	26	Bucket hook	AL136200AD	1
7	Pressure valve assembly	AL131413SV	1	27 ▲	Outlet push button	AL159500SV	1
8 ●■	Bearing	AL013300AV	1	Additional Items Available:			
9 ■	Oil seal	AL045503AV	1	■	Housing assembly (Includes items 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 & 13)	AL173304SV	1
10 ●	Motor	MC014503SV	1	●	Motor assembly (Includes items 5, 8 & 10)	MC014503SV	1
11 ■	Check valve	AL163200SV	1	▲	Block assembly (Includes items 15, 16, 20, 21, 22, 24 & 27)	AL175000SV	1
12 ■	Piston seal	AL108802AV	1				
13 ■	Piston spacer	AL007001AV	1				
14	Diaphragm kit	AL173700SV	1				
15 ▲	Block	AL042414SV	1				
16 ▲	Inlet valve assembly	AL165400SV	1				
17	Suction tube assembly	AL138404SV	1				
18	Suction bell assembly	AL111000AJ	1				
19	Bypass tube assembly	AL174302SV	1				
20 ▲	Hose adapter plug	AL162600SV	1				

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appelez 1-888-881-5693

S'il vous plaît fournir l'information suivante :

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Mundy Memorial Drive
Mt. Juliet, TN 37122 U.S.A.

No de Réf.	Description	Numéro de pièce	Qté	No de Réf.	Description	Numéro de pièce	Qté
1	Vis de plaque de devant	HP007118AV	10	21 ▲	Boulons de bloc	ST070819AV	4
2	Plaque de devant	AL045102AV	1	22 ▲	Assemblage de soupape d'échappement	AL129600SV	1
3 ■	Joint d'étanchéité de plaque de devant	AL013702AV	1	23 ▲	Adaptateur de tuyau	AL104700SV	1
4 ■	Nécessaire de piston (Compris articles 3 et 11-13)	AL131502SV	1	24 ▲	Assemblage de soupape amorçage/pulvérisation	AL132100SV	1
5 ●	Excentré/roulement	AL116204SV	1	25	Vis	HP007117AV	2
6 ■	Carter	AL173304SV	1	26	Crochet de seau	AL136200AD	1
7	Montage du détendeur	AL131413SV	1	27 ▲	Bouton-poussoir	AL159500SV	1
8 ●■	Roulement	AL013300AV	1	Autres articles disponibles :			
9 ■	Bague d'étanchéité	AL045503AV	1	■	Assemblage de carter (Compris articles 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 et 13)	AL173304SV	1
10 ●	Moteur	MC014503AV	1	●	Assemblage moteur (Compris articles 5, 8 et 10)	MC014503SV	1
11 ■	Clapet	AL163200SV	1	▲	Assemblage du bloc (Compris articles 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 et 27)	AL175000SV	1
12 ■	Joint de piston	AL108802AV	1				
13 ■	Entretoise de piston	AL007001AV	1				
14	Jeu de membranes	AL173700SV	1				
15 ▲	Bloc	AL042414SV	1				
16 ▲	Montage de soupape d'admission	AL165400SV	1				
17	Montage de tuyau d'aspiration	AL138404SV	1				
18	Montage de cloche d'aspiration	AL111000AJ	1				
19	Tube de dérivation	AL174302SV	1				
20 ▲	Bouchon de l'adaptateur du tuyau	AL162600SV	1				