


Portable Vertical Compressor

Compresseur Vertical Portatif

Compresor Vertical Portátil

Replacement Parts List
 Liste de Pièces de Rechange
 Lista de Repuestos

EX800801, VT631504, VT631901, VT559506, VT634500

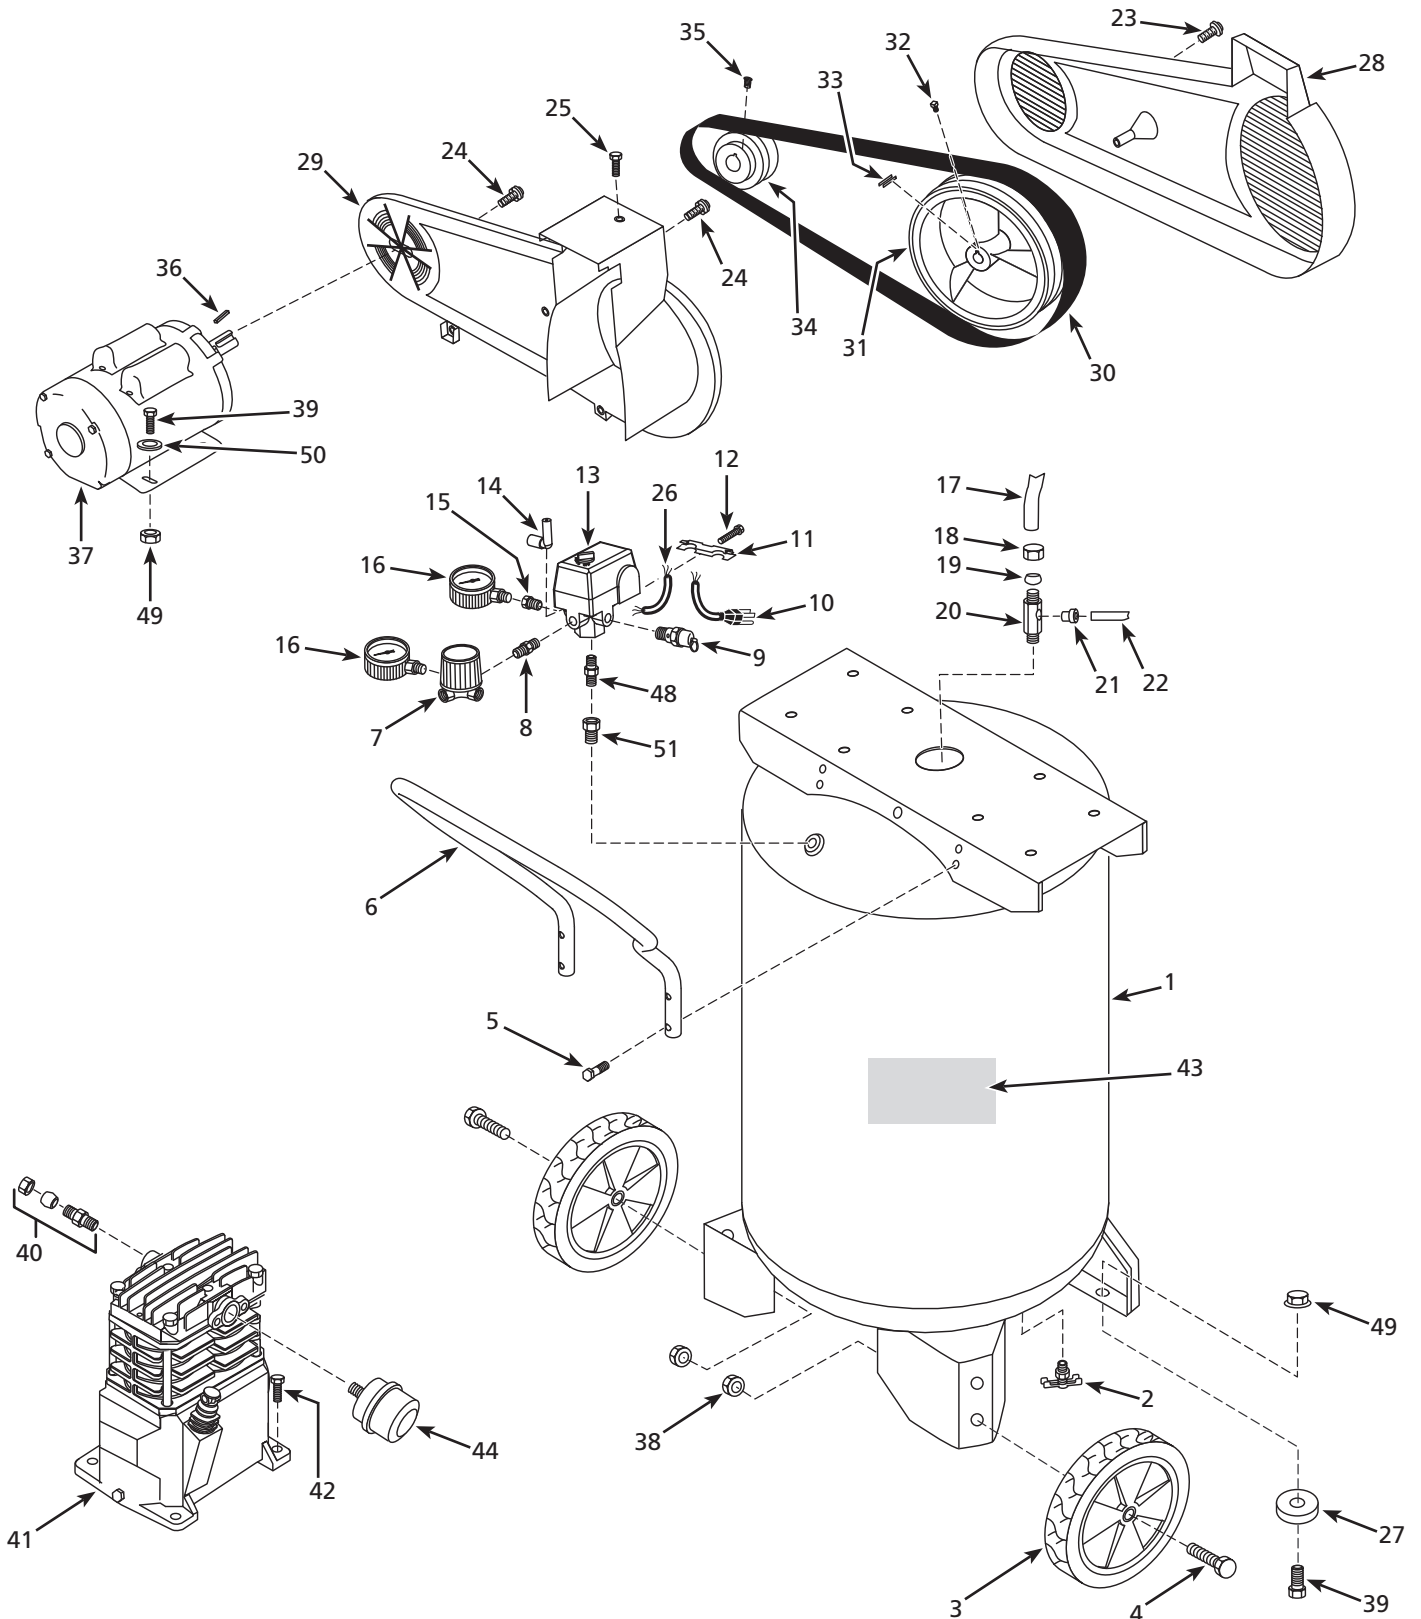

For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number for Models:					Qty.
		EX800801	VT631504	VT631901	VT559506	VT634500	
1	Tank	AR050600CG	AR050600CG	AR067000BR	AR050600CG	AR050700CG	1
2	Drain valve	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Wheel	WA006300AV	WA006000AV	WA005400AV	WA006000AV	WA005400AV	2
4	Axle bolt	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
5	Handle screw	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	4
6	Handle	HL004000AV	HL004000AV	HL038101AV	HL004000AV	HL004000AV	1
7	Regulator	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	—	—	1
8	1/4 inch Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	—	—	1
9	ASME Safety Valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215100AV	V-215105AV	1
10	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	—	EC012601AV	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209700AJ	CW209500AV	1
12	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
13	Pressure switch	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
14	Unloader valve	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
15	Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	—	1
16	Gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016700AV	—	2
17	Exhaust tube	VT035800AP	VT035800AP	VT035800AP	VT035800AP	VT043400AP	1
18	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
20	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
22	Unloader tube	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
23	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
24	#10 - 24 x 5/8 inch Self tapping screw	ST073278AV	ST073278AV	ST073278AV	ST073278AV	ST073277AV	3
25	Self tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
26	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
27	Rubber foot	ST162602AV	ST162602AV	ST162602AV	ST162602AV	ST162602AV	2
28	Beltguard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG222200AV	BG217800AV	BG217800AV	1
29	Beltguard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG222300AV	BG217902AV	BG217902AV	1
30	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT013000AV	BT020400AV	BT020400AV	1
31	Flywheel	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	1
32	3/8 inch - 16 x 3/4 inch Setscrew	ST199800AV	ST199800AV	ST199800AV	ST199800AV	ST199800AV	1
33	3/16 inch Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
34	Pulley	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU012600AV	PU015200AV	1
35	1/4 inch - 20 x 1/2 inch Square head	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
36	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Electric motor	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015403SJ	MC015502SJ	1
38	Nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
39	Bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
40	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
41	Pump	VT482200AJ	VT482200AJ	VT482200AJ	VT472200AJ	VT482200AJ	1
42	Tapping screw	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	4
43	Warning label	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	1
44	Filter	VH901700AV	VH901700AV	VH901700AV	VH901700AV	VH901700AV	1
45	△ Inspection port reducer	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	1
46	△ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
47	△ Inspection port reducer 1-1/2 inch	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	1
48	1/4 inch Nipple	ST070307AV	ST070307AV	ST016800AV	ST070307AV	ST070307AV	1
49	5/16 inch x 18 Spinlock nut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	6
50	5/16 inch Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
51	1/2 inch - 14 x 1/4 inch Reducer	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1
△	Not Shown						

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante :

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Adresser toute correspondance à :

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Liste de Pièces de Rechange

N° de Réf.	Description	Numéro de pièces pour Modèles :					Qté.
		EX800801	VT631504	VT631901	VT559506	VT634500	
1	Réservoir	AR050600CG	AR050600CG	AR067000BR	AR050600CG	AR050700CG	1
2	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Roue	WA006300AV	WA006000AV	WA005400AV	WA006000AV	WA005400AV	2
4	Boulon d'arbre de Roue	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
5	Vis de poignée	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	4
6	Poignée	HL004000AV	HL004000AV	HL038101AV	HL004000AV	HL004000AV	1
7	Régulateur	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	—	—	1
8	Raccord 1/4 po	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	—	—	1
9	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215100AV	V-215105AV	1
10	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	—	EC012601AV	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209700AJ	CW209500AV	1
12	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
13	Manostat	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
14	Soupape de déchargement	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
15	Raccord de réduction	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	—	1
16	Jauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016700AV	—	2
17	Tuyau d'échappement	VT035800AP	VT035800AP	VT035800AP	VT035800AP	VT043400AP	1
18	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
20	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
22	Tuyau de déchargement	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
23	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
24	Vis autoforeuse #10 - 24 x 5/8 po	ST073278AV	ST073278AV	ST073278AV	ST073278AV	ST073277AV	3
25	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
26	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
27	Pied en caoutchouc	ST162602AV	ST162602AV	ST162602AV	ST162602AV	ST162602AV	2
28	Carter de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG222200AV	BG217800AV	BG217800AV	1
29	Carter de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG222300AV	BG217902AV	BG217902AV	1
30	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT013000AV	BT020400AV	BT020400AV	1
31	Volant	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	1
32	Vis de pression 3/8 po - 16 x 3/4 po	ST199800AV	ST199800AV	ST199800AV	ST199800AV	ST199800AV	1
33	Clavette 3/16 po	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
34	Poulie	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU012600AV	PU015200AV	1
35	Vis de pression à tête carrée 1/4 po - 20 x 1/2 po	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
36	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Moteur électrique	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015403SJ	MC015502SJ	1
38	Écrou d'arbre de Roue	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
39	Boulon	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
40	Assemblage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
41	Pompe	VT482200AJ	VT482200AJ	VT482200AJ	VT472200AJ	VT482200AJ	1
42	Vis-taraud	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	4
43	Décalcomanie d'avertissement	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	1
44	Filtre	VH901700AV	VH901700AV	VH901700AV	VH901700AV	VH901700AV	1
45	△ Raccord de réduction de porte de inspection	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	1
46	△ Joint torique d'orifice d'inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
47	△ Raccord réducteur de port d'inspection 1-1/2 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	1
48	Raccord 1/4 po	ST070307AV	ST070307AV	ST016800AV	ST070307AV	ST070307AV	1
49	Écrou de verrouillage 5/16 po x 18	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	6
50	Rondelle 5/16 po	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
51	Raccord de réduction 1/2 po - 14 x 1/4 po	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1
△	Pas indiquée						

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio.

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Repuestos

No. de Ref.	Descripción	Números de los repuestos para los modelos:					Ctd.
		EX800801	VT631504	VT631901	VT559506	VT634500	
1	Tanque	AR050600CG	AR050600CG	AR067000BR	AR050600CG	AR050700CG	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Rueda	WA006300AV	WA006000AV	WA005400AV	WA006000AV	WA005400AV	2
4	Perno del eje	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
5	Tornillo del mango	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	4
6	Mango	HL004000AV	HL004000AV	HL038101AV	HL004000AV	HL004000AV	1
7	Regulador	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	—	—	1
8	Niple de 6,4 mm	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	—	—	1
9	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215100AV	V-215105AV	1
10	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	—	EC012601AV	1
11	Relieve de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	CW209700AJ	CW209500AV	1
12	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
13	Presostato	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	CW209000AV	1
14	Válvula de descarga	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
15	Reductor	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	—	1
16	Manómetro	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	GA016700AV	—	2
17	Tubo de salida	VT035800AP	VT035800AP	VT035800AP	VT035800AP	VT043400AP	1
18	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Tapa de compresión	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
20	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
22	Tubo de descarga	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
23	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
24	Tornillo autorroscante #10 - 24 x 15,9 mm	ST073278AV	ST073278AV	ST073278AV	ST073278AV	ST073277AV	3
25	Tornillo autorroscante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
26	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
27	Pata de goma	ST162602AV	ST162602AV	ST162602AV	ST162602AV	ST162602AV	2
28	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG222200AV	BG217800AV	BG217800AV	1
29	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG222300AV	BG217902AV	BG217902AV	1
30	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT013000AV	BT020400AV	BT020400AV	1
31	Volante	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	PU015901SJ	1
32	Tornillo de 9,5 mm - 16 x 19,1 mm	ST199800AV	ST199800AV	ST199800AV	ST199800AV	ST199800AV	1
33	Chaveta de 4,8 mm	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
34	Polea	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU012600AV	PU015200AV	1
35	Tornillo (cabeza cuadrada) 6,4 mm - 20 x 12,7 mm	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
36	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Motor eléctrico	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015502SJ	MC015403SJ	MC015502SJ	1
38	Rueda del eje	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
39	Perno	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
40	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
41	Cabezal	VT482200AJ	VT482200AJ	VT482200AJ	VT472200AJ	VT482200AJ	1
42	Tornillo autorroscante	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	4
43	Etiquetas de advertencia	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	1
44	Filtro	VH901700AV	VH901700AV	VH901700AV	VH901700AV	VH901700AV	1
45	△ Reductor de orificio de inspección	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	1
46	△ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
47	△ Reductor del puerto de inspección 3,81 cm	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	1
48	Niple de 6,4 mm	ST070307AV	ST070307AV	ST016800AV	ST070307AV	ST070307AV	1
49	Tuerca Spinlock 7,9 mm x 18	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	6
50	Arandela 7,9 mm	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
51	Reductor 12,7 mm - 14 x 6,4 mm	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1
△	No se muestra						