

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:
Campbell Hausfeld
Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

No. de Ref.	Description	Número de Pieza		Ctd.
		WL660800	WL660900	
1	Cubierta superior	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Cubierta inferior	WL008501AV	WL008501AV	1
3	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Tornillo 6,4 mm (1/4") - 20 x 19,1 mm (3/4")	ST074415AV	ST074415AV	4
5	Soprote del motor	BA018300AV	BA018300AV	1
6	■ Ensamble bomba/motor	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manga de caucho	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tubo de escape	WL021800AP	WL021800AP	1
10	Válvula de chequeo (incl. #36)	CV223701AJ	CV223701AJ	1
11	▲ ■ Almohadilla del motor	WL007802AV	WL007802AV	1
12	▲ Ojal	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Tanque	AR054100CG	AR0545600CG	1
14	Rueda	WA003900AV	WA003900AV	2
15	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Tuerca	ST033500AV	ST033500AV	2
17	Conector del escape	ST159001AV	ST159001AV	1
18	Perno de montaje	ST158000AV	ST158000AV	1
19	Tuerca	ST146001AV	ST146001AV	2
20	Presostato (Incluye #38 y 39)	CW211400AV	CW211400AV	1
21	Válvula de seguridad	V-215106AV	V-215500AV	1
22	Manómetro	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Regulador	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Niple	HF007301AV	HF007301AV	1
25	Llave de drenaje	D-1403	D-1403	1
26	Cordón eléctrico con enchufe	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Sujetador	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Tubo flexible	ST117803AV	ST117803AV	1
29	Tubo de entrada	WL011801AV	WL011801AV	1
30	Tornillo 6,4 mm (1/4") - 20 x 3,2 cm (1 1/4")	ST073273AV	ST073273AV	2
31	Niple para tuberías	ST070350AV	ST070350AV	1
32	Almohadilla aislante	WL003204AV	WL003204AV	1
33	Mango	HL004700AV	HL004700AV	1
34	Tornillo 6,4 mm (1/4") - 20 x 22,2 mm (7/8")	ST073236AV	ST073236AV	2
35	Acoplador	HF102500AV	HF102500AV	1
36	Conector de tubo, 6,4 mm (1/4")	ST081301AV	ST081301AV	1
37	Pata	ST162602AV	ST162602AV	1
38	Palanca del interruptor	CW210900AV	CW210900AV	1
39	Válvula de desfogue	CW211500AV	CW211500AV	1
40	Reductor de ASME	PG150006AV	PG150006AV	1
41	Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	2
42	Reductor de ASME	PG150008AV	PG150008AV	1


LISTA DE REPUESTOS

▲	Kit de aislador (Incluye #11 y 12)	WL211300AJ	WL211300AJ	1
■	Juego de motor (Incluye #11)	WL212000AJ	WL212000AJ	1

Oilless Air Compressors Compresseurs d'Air Sans Huile Compresores Sin Aceite

Replacement Parts List
Lista de Repuestos
Liste de Pièces de Rechange

WL660800, WL660900

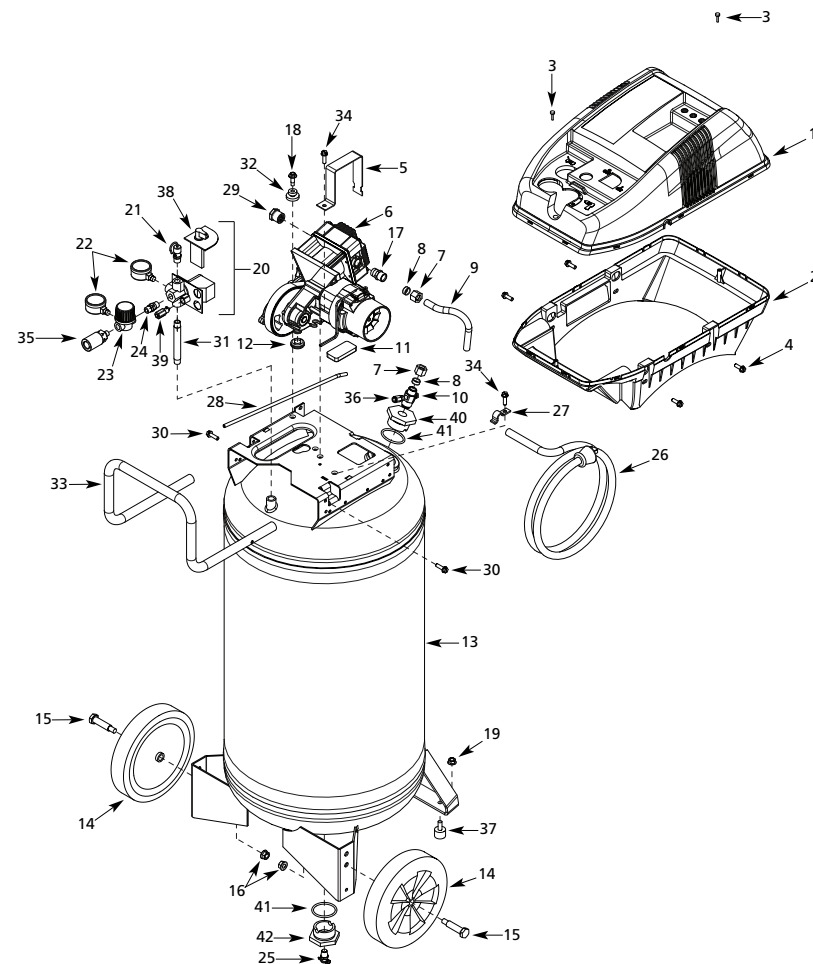

For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number		Qty.
		WL660800	WL660900	
1	Top cover	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Lower cover	WL008501AV	WL008501AV	1
3	Screw	ST058502AV	ST058502AV	2
4	1/4" - 20 x 3/4" Screw	ST074415AV	ST074415AV	4
5	Motor bracket	BA018300AV	BA018300AV	1
6	■ Pump/motor assembly	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Rubber sleeve	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Exhaust tube	WL021800AP	WL021800AP	1
10	Check valve (includes #36)	CV223701AJ	CV223701AJ	1
11	▲ ■ Motor pad	WL007802AV	WL007802AV	1
12	▲ Grommet	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Tank	AR054100CG	AR045600CG	1
14	Wheel	WA003900AV	WA003900AV	2
15	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Nut	ST033500AV	ST033500AV	2
17	Exhaust fitting	ST159001AV	ST159001AV	1
18	Mounting bolt	ST158000AV	ST158000AV	1
19	Nut	ST146001AV	ST146001AV	2
20	Pressure switch (Includes 38 & 39)	CW211400AV	CW211400AV	1
21	Safety valve	V-215106AV	V-215500AV	1
22	Gauge	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Regulator	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Nipple	HF007301AV	HF007301AV	1
25	Drain cock	D-1403	D-1403	1
26	Power cord with plug	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Clip	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Flexible tube	ST117803AV	ST117803AV	1
29	Inlet tube	WL011801AV	WL011801AV	1
30	1/4" - 20 x 1 1/4" Screw	ST073273AV	ST073273AV	2
31	Pipe nipple	ST070350AV	ST070350AV	1
32	Isolation mount	WL003204AV	WL003204AV	1
33	Handle	HL004700AV	HL004700AV	1
34	1/4" - 20 x 7/8" Screw	ST073236AV	ST073236AV	2
35	Coupler	HF102500AV	HF102500AV	1
36	1/4" Tube fitting	ST081301AV	ST081301AV	1
37	Foot	ST162602AV	ST162602AV	2
38	Switch lever	CW210900AV	CW210900AV	1
39	Unloader valve	CW211500AV	CW211500AV	1
40	ASME reducer	PG150006AV	PG150006AV	1
41	Joint torique d'orifice d'inspection	ST070191AV	ST070191AV	2
42	ASME reducer	PG150008AV	PG150008AV	1
REPLACEMENT PARTS KITS				
▲	Isolator kit (Includes #11 and 12)	WL211300AJ	WL211300AJ	1
■	Motor kit (Includes #11)	WL212000AJ	WL212000AJ	1

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Adresser toute correspondance à :
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Réf.	Description	Número del repuesto		Qté.
		WL660800	WL660900	
1	Couvercle supérieur	WL016900AV	WL016900AV	1
2	Couvercle inférieur	WL008501AV	WL008501AV	1
3	Vis	ST058502AV	ST058502AV	2
4	Vis 1/4 po - 20 x 3/4 po	ST074415AV	ST074415AV	4
5	Support de moteur	BA018300AV	BA018300AV	1
6	■ Montage de pompe/moteur	WL390100AJ	WL390100AJ	1
7	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manchon en caoutchouc	ST085200AV	ST085200AV	2
9	Tuyau d'échappement	WL021800AP	WL021800AP	1
10	Clapet (Inclut #36)	CV223701AJ	CV223701AJ	1
11	▲ ■ Tampon de moteur	WL007802AV	WL007802AV	1
12	▲ Anneau	WL008000AV	WL008000AV	1
13	Réservoir	AR054100CG	AR045600CG	1
14	Roue	WA003900AV	WA003900AV	2
15	Boulon d'arbre de roue	ST033400AV	ST033400AV	2
16	Écrou	ST033500AV	ST033500AV	2
17	Raccord d'échappement	ST159001AV	ST159001AV	1
18	Boulon de montage	ST158000AV	ST158000AV	1
19	Écrou	ST146001AV	ST146001AV	2
20	Manostat (#38 et 39 compris)	CW211400AV	CW211400AV	1
21	Soupape de sûreté	V-215106AV	V-215500AV	1
22	Manomètre	GA016306AV	GA016306AV	2
23	Régulateur	RE300000AJ	RE300000AJ	1
24	Raccord	HF007301AV	HF007301AV	1
25	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	1
26	Cordon d'alimentation avec fiche	EC012601AV	EC012601AV	1
27	Attache	WL012700AV	WL012700AV	1
28	Tuyau flexible	ST117803AV	ST117803AV	1
29	Tuyau d'arrivée	WL011801AV	WL011801AV	1
30	Vis 1/4 po - 20 x 1 1/4 po	ST073273AV	ST073273AV	2
31	Mamelon de tuyau	ST070350AV	ST070350AV	1
32	Monture d'isolement	WL003204AV	WL003204AV	1
33	Manche	HL004700AV	HL004700AV	1
34	Vis 1/4 po - 20 x 7/8 po	ST073236AV	ST073236AV	2
35	Raccord	HF102500AV	HF102500AV	1
36	Raccord de tuyau 1/4 po	ST081301AV	ST081301AV	1
37	Pied	ST162602AV	ST162602AV	1
38	Manette de l'interrupteur	CW210900AV	CW210900AV	1
39	Soupape de déchargement	CW211500AV	CW211500AV	1
40	Raccord de réduction d'ASME	PG150006AV	PG150006AV	1
41	Joint torique d'orifice d'inspection	ST070191AV	ST070191AV	2
42	Raccord de réduction d'ASME	PG150008AV	PG150008AV	1
NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE				
▲	Nécessaire d'isolation (#11 et 12 compris)	WL211300AJ	WL211300AJ	1
■	Trousse de moteur (#11 compris)	WL212000AJ	WL212000AJ	1