



Pressure Washer Gun

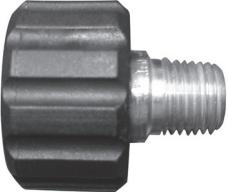
Pistola de lavadora a presión

Replacement Gun Instructions

Instrucciones para el reemplazo de la pistola

For Models PW2570, PW2575, and CP5101

Para los modelos PW2570, PW2575, y CP5101

 Figure 1	<p>Tools required:</p> <ul style="list-style-type: none">• PTFE tape (supplied in the service kit)• 11/16 inch Wrench and 1/4 inch Allen Wrench (not included) <p>Herramientas necesarias:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cinta PTFE (se proporciona con el juego de mantenimiento)• Llave de 11/16 pulg. y llave Allen de 1/4 pulg. (no se incluye)
 Figure 2A	 Figure 2B
 Figure 3A	<p>Apply PTFE tape on adaptor (see Figures 2A and 2B) to seal threads.</p> <p>Aplique la cinta PTFE en el adaptador (vea las Figuras 2A y 2B) para sellar las roscas.</p>
 Figure 3B	<p>Use an 1/4 inch allen wrench and an 11/16 inch wrench to tighten the fitting into the hose, turning the allen wrench to make the connection tight (see Figures 3A and 3B).</p> <p>Use una llave Allen de 1/4 pulg. y una llave de 11/16 pulg. para apretar el conector en la manguera, girando la llave Allen para asegurar que la conexión quede ajustada (vea las Figuras 3A y 3B).</p>
 Figure 4A	 Figure 4B
 Figure 5	<p>M22 adaptor is used for ELECTRIC PRESSURE WASHERS ONLY. Maximum 1500 PSI.</p> <p>El adaptador M22 se usa ÚNICAMENTE PARA LAVADORAS A PRESIÓN ELÉCTRICAS. Máximo de 103,4 bar.</p>