



Oilless Air Compressors


Compresseurs D'Air Sans Huile

Compressores Sin Aceite

Replacement Parts List
 Lista de Repuestos
 Liste de Pièces de Rechange

WL660000, WL660001, WL660100, WL660200,
 WL611104, WL660300, WL660400

For parts, products & service information visit
POWER XPERT
www.campbellhausfeld.com

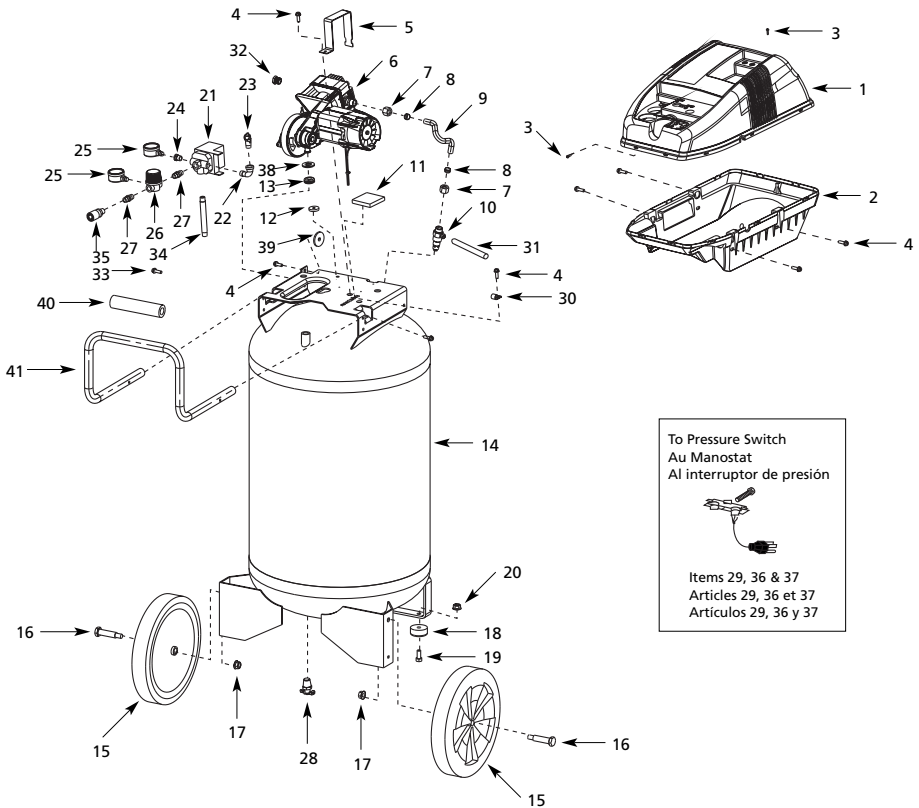

To Pressure Switch
 Au Manostat
 Al interruptor de presión

Items 29, 36 & 37
 Articles 29, 36 et 37
 Artículos 29, 36 y 37

Replacement Parts List

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide the following information:
 -Model number
 -Serial number (if any)
 -Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

 The Campbell Group
 Attn: Parts Dept.
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 USA

Ref. No.	Description	Part Number				Qty.
		WL660000 WL660001	WL660100 WL660200	WL611104	WL660300 WL660400	
1	Top cover	WL008600AV	WL008600AV	WL008600AV	WL008600AV	1
2	Lower cover	WL008501AV	WL008501AV	WL008501AV	WL008501AV	1
3	M6 x 1 - 19 mm Screw	ST074420AV	ST074420AV	ST074420AV	ST074420AV	2
4	1/4" - 20 x 3/4" Screw	ST074415AV	ST074415AV	ST074415AV	ST074415AV	7
5	Motor bracket	BA018300AV	BA018300AV	BA018300AV	BA018300AV	1
6	Pump/motor assembly	WL390000AJ	WL390000AJ	WL390000AJ	WL390000AJ	1
7	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Rubber sleeve	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	2
9	Exhaust tube	WL011000AP	WL011000AP	WL011000AP	WL011000AP	1
10	Check valve	CV221506AJ	CV221506AJ	CV221506AJ	CV221506AJ	1
11	▲ Motor pad	WL007800AV	WL007800AV	WL007800AV	WL007800AV	1
12	▲ Isolator	WL008100AV	WL008100AV	WL008100AV	WL008100AV	1
13	▲ Grommet	WL008000AV	WL008000AV	WL008000AV	WL008000AV	1
14	Tank	AR045200CG	AR045200CG	AR045600CG	AR045700CG	1
15	Wheel	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
16	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
17	Nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
18	Foot	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	2
19	5/16" - 18 x 3/4" Screw	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
20	Nut	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	2
21	Pressure switch	CW207589AV	CW207589AV	CW207589AV	CW207589AV	1
22	Elbow	ST071202AV	ST071202AV	ST071202AV	ST071202AV	1
23	Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
24	Adapter	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
25	Gauge	GA016303AV	GA016303AV	GA016303AV	GA016303AV	2
26	Regulator	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
27	Nipple	HF007301AV	—	—	—	2
	Nipple	—	HF007301AV	HF007301AV	HF007301AV	1
28	Drain cock	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
29	Power cord with plug	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
30	Clip	ST166800AV	ST166800AV	ST166800AV	ST166800AV	1
31	Flexible tube	ST117804AV	ST117804AV	ST117804AV	ST117804AV	1
32	Inlet tube	WL011800AV	WL011800AV	WL011800AV	WL011800AV	1
33	1/4" - 20 x 1/8" Screw	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	2
34	Pipe nipple	ST070398AV	ST070398AV	ST070398AV	ST070398AV	1
35	Coupler	MP288300AV	—	—	—	1
36	Strain relief	CW000703AV	CW000703AV	CW000703AV	CW000703AV	1
37	Strain relief screw	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	1
38	Washer	ST070933AV	ST070933AV	ST070933AV	ST070933AV	1
39	Washer	ST077311AV	ST077311AV	ST077311AV	ST077311AV	1
40	Handle Grip	WL012100AV	—	—	—	1
41	Handle	HL004700AV	HL004700AV	HL004700AV	HL004700AV	1

REPLACEMENT PARTS KITS

▲	Isolator kit (Includes #11, 12, 13)	WL211300AJ	WL211300AJ	WL211300AJ	WL211300AJ	1
---	--	------------	------------	------------	------------	---

Lista de Repuesto

Para Ordenar Repuestos, Sírvase Llamar al Distribuidor más Cercano a su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:
-Número del modelo
-Número de serie (de haberlo)
-Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:
The Campbell Group
Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

No. de Ref.	Description	Número de Pieza				Ctd.
		WL660000 WL660001	WL660100 WL660200	WL611104	WL660300 WL660400	
1	Cubierta superior	WL008600AV	WL008600AV	WL008600AV	WL008600AV	1
2	Cubierta inferior	WL008501AV	WL008501AV	WL008501AV	WL008501AV	1
3	Tornillo M6 x 1 - 19 mm	ST074420AV	ST074420AV	ST074420AV	ST074420AV	2
4	Tornillo 6,4 mm (1/4") - 20 x 19,1 mm (3/4")	ST074415AV	ST074415AV	ST074415AV	ST074415AV	7
5	Soporte del motor	BA018300AV	BA018300AV	BA018300AV	BA018300AV	1
6	Ensamble bomba/motor	WL390000AJ	WL390000AJ	WL390000AJ	WL390000AJ	1
7	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manga de caucho	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	2
9	Tubo de escape	WL011000AP	WL011000AP	WL011000AP	WL011000AP	1
10	Válvula de chequeo	CV221506AJ	CV221506AJ	CV221506AJ	CV221506AJ	1
11 ▲	Almohadilla del motor	WL007800AV	WL007800AV	WL007800AV	WL007800AV	1
12 ▲	Aislador	WL008100AV	WL008100AV	WL008100AV	WL008100AV	1
13 ▲	Ojal	WL008000AV	WL008000AV	WL008000AV	WL008000AV	1
14	Tanque	AR045200CG	AR045200CG	AR045600CG	AR045700CG	1
15	Rueda	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
16	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
17	Tuerca	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
18	Pata	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	2
19	Tornillo 7,9 mm (5/16") - 18 x 19,1 mm (3/4")	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
20	Tuerca	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	2
21	Presostato	CW207589AV	CW207589AV	CW207589AV	CW207589AV	1
22	Codo	ST071202AV	ST071202AV	ST071202AV	ST071202AV	1
23	Válvula de seguridad	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
24	Adaptador	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
25	Manómetro	GA016303AV	GA016303AV	GA016303AV	GA016303AV	2
26	Regulador	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
27	Niple	HF007301AV	—	—	—	2
	Niple	—	HF007301AV	HF007301AV	HF007301AV	1
28	Llave de drenaje	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
29	Cordón eléctrico con enchufe	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
30	Sujetador	ST166800AV	ST166800AV	ST166800AV	ST166800AV	1
31	Tubo flexible	ST117804AV	ST117804AV	ST117804AV	ST117804AV	1
32	Tubo de entrada	WL011800AV	WL011800AV	WL011800AV	WL011800AV	1
33	Tornillo 6,4 mm (1/4") - 20 x 3,2 cm (1 1/4")	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	2
34	Niple para tuberías	ST070398AV	ST070398AV	ST070398AV	ST070398AV	1
35	Acoplador	MP288300AV	—	—	—	1
36	Relievo de tensión	CW000703AV	CW000703AV	CW000703AV	CW000703AV	1
37	Tornillo del relievo de tensión	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	1
38	Arandela	ST070933AV	ST070933AV	ST070933AV	ST070933AV	1
39	Arandela	ST077311AV	ST077311AV	ST077311AV	ST077311AV	1
40	Asa del mango	WL012100AV	—	—	—	1
41	Mango	HL004700AV	HL004700AV	HL004700AV	HL004700AV	1
LISTA DE REPUESTOS						
▲	Kit de aislador (Incluye #11, 12, 13)	WL211300AJ	WL211300AJ	WL211300AJ	WL211300AJ	1

Liste de Pièces de Rechange

Pour Pièces de Rechange, Composer le 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:
-Numéro du modèle
-Numéro de série (s'il y en a un)
-Description de la pièce et son numéro sur la liste

Correspondance:

The Campbell Group
Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

N ^o . Réf.	Description	Numéro de Pièce				Qté.
		WL660000 WL660001	WL660100 WL660200	WL611104	WL660300 WL660400	
1	Couvercle supérieur	WL008600AV	WL008600AV	WL008600AV	WL008600AV	1
2	Couvercle inférieur	WL008501AV	WL008501AV	WL008501AV	WL008501AV	1
3	Vis M6 x 1 - 19 mm	ST074420AV	ST074420AV	ST074420AV	ST074420AV	2
4	Vis 1/4 po - 20 x 3/4 po	ST074415AV	ST074415AV	ST074415AV	ST074415AV	7
5	Support de moteur	BA018300AV	BA018300AV	BA018300AV	BA018300AV	1
6	Montage de pompe/moteur	WL390000AJ	WL390000AJ	WL390000AJ	WL390000AJ	1
7	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	2
8	Manchon en caoutchouc	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	2
9	Tuyau d'échappement	WL011000AP	WL011000AP	WL011000AP	WL011000AP	1
10	Clapet	CV221506AJ	CV221506AJ	CV221506AJ	CV221506AJ	1
11	▲ Tampon de moteur	WL007800AV	WL007800AV	WL007800AV	WL007800AV	1
12	▲ Isolateur	WL008100AV	WL008100AV	WL008100AV	WL008100AV	1
13	▲ Anneau	WL008000AV	WL008000AV	WL008000AV	WL008000AV	1
14	Réservoir	AR045200CG	AR045200CG	AR045600CG	AR045700CG	1
15	Roue	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
16	Boulon d'arbre de roue	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
17	Écrou	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
18	Pied	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	2
19	Vis 5/16 po - 18 x 3/4 po	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
20	Écrou	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	2
21	Manostat	CW207589AV	CW207589AV	CW207589AV	CW207589AV	1
22	Coude	ST071202AV	ST071202AV	ST071202AV	ST071202AV	1
23	Soupape de sûreté	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
24	Adaptateur	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
25	Manomètre	GA016303AV	GA016303AV	GA016303AV	GA016303AV	2
26	Régulateur	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	RE206202AV	1
27	Raccord	HF007301AV	—	—	—	2
	Raccord	—	HF007301AV	HF007301AV	HF007301AV	1
28	Robinet de vidange	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
29	Cordon d'alimentation avec fiche	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
30	Attache	ST166800AV	ST166800AV	ST166800AV	ST166800AV	1
31	Tuyau flexible	ST117804AV	ST117804AV	ST117804AV	ST117804AV	1
32	Tuyau d'arrivée	WL011800AV	WL011800AV	WL011800AV	WL011800AV	1
33	Vis 1/4 po - 20 x 1 1/4 po	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	2
34	Mamelon de tuyau	ST070398AV	ST070398AV	ST070398AV	ST070398AV	1
35	Raccord	MP288300AV	—	—	—	1
36	Soulagement de tension	CW000703AV	CW000703AV	CW000703AV	CW000703AV	1
37	Vis de soulagement de tension	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	ST074418AV	1
38	Rondelle	ST070933AV	ST070933AV	ST070933AV	ST070933AV	1
39	Rondelle	ST077311AV	ST077311AV	ST077311AV	ST077311AV	1
40	Poignée de manche	WL012100AV	—	—	—	1
41	Manche	HL004700AV	HL004700AV	HL004700AV	HL004700AV	1

NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

▲	Nécessaire d'isolation (#11, 12, 13 compris)	WL211300AJ	WL211300AJ	WL211300AJ	WL211300AJ	1
---	---	------------	------------	------------	------------	---