



**CAMPBELL  
HAUSFELD®**


## 2 inch 2-in-1 Nailer/Stapler

Cloueuse/agrafeuse 2 en 1  
de 50,8 mm (2 po)

Clavadora/grapadora 2 en 1  
de 2 pulg.

Replacement Parts List  
Liste de Pièces de Rechange  
Lista de Repuestos

**SB5140**

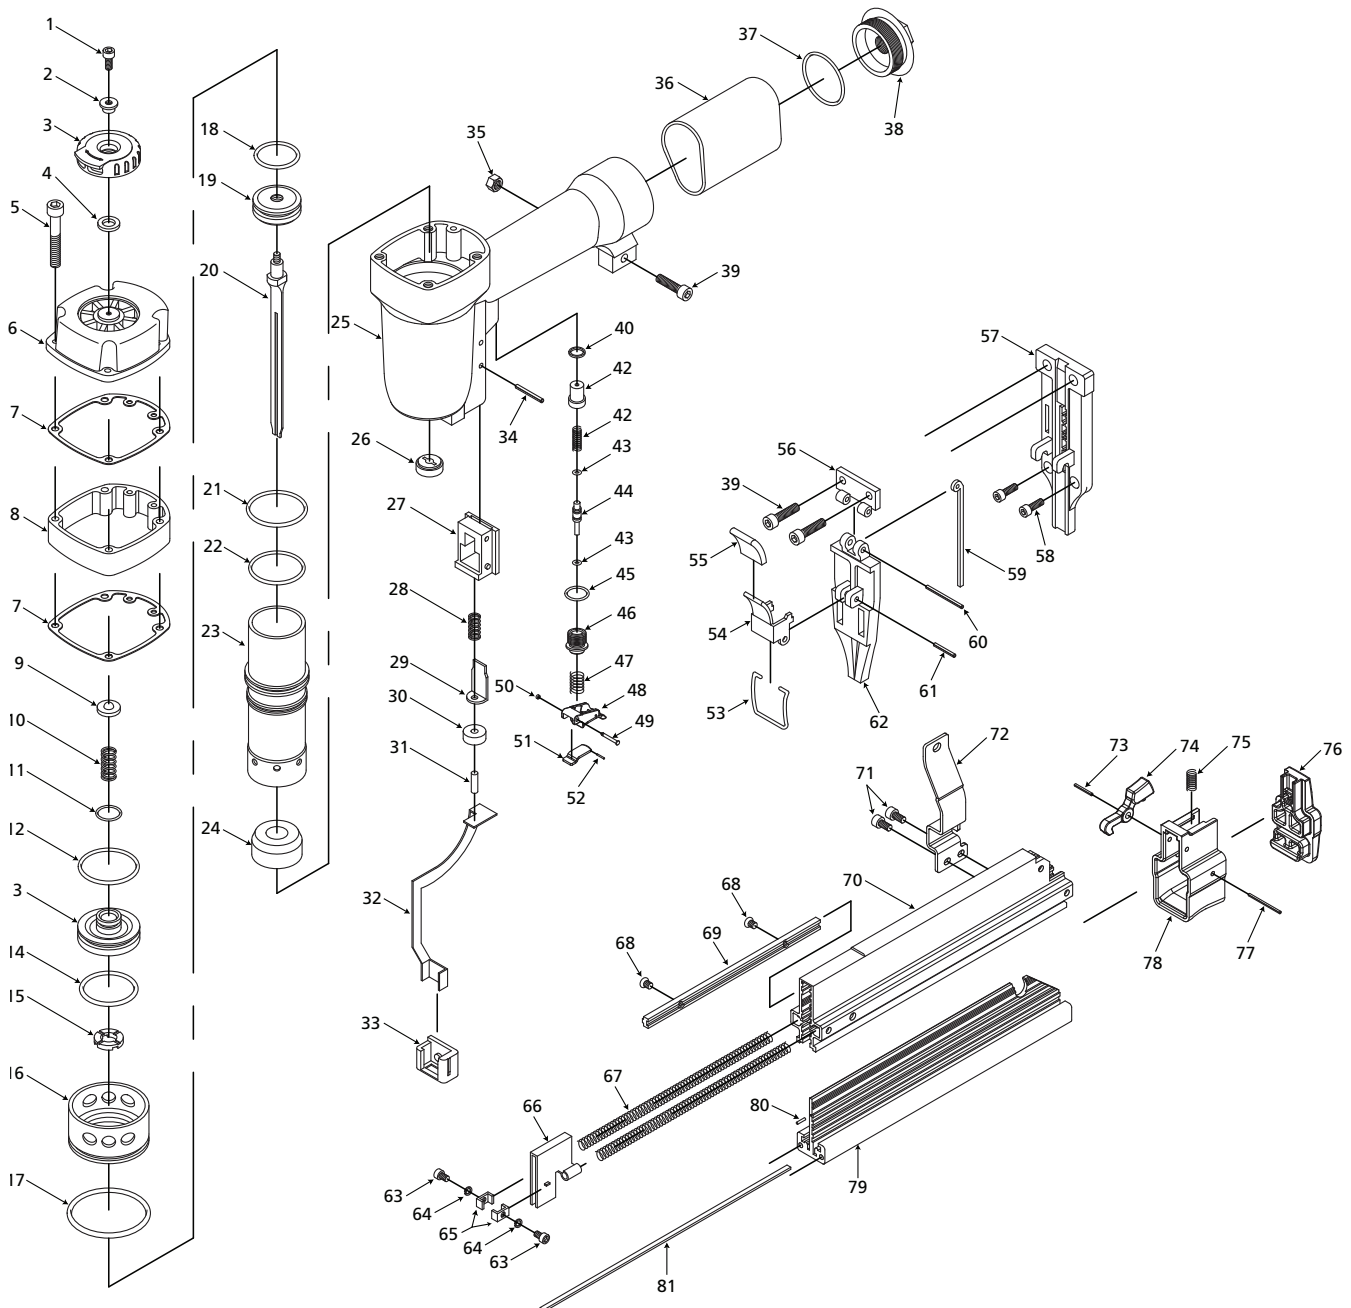

# For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

## Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Screw	—	1
2	Bushing	—	1
3	Exhaust Cap	—	1
4	Seal	▲	1
5	Screw	—	4
6	Head Cap	—	1
7	Gasket	▲	2
8	Head Cap Spacer	—	1
9	Seal	●	1
10	Spring	●	1
11	O-Ring	●	1
12	O-Ring	●	1
13	Head Valve	—	1
14	O-Ring	●	1
15	Head Valve Bumper	●	1
16	Collar	—	1
17	O-Ring	▲	1
18	O-Ring	■▲	1
19	Driver Blade Piston	■	1
20	Driver Blade	■	1
21	O-Ring	▲	1
22	O-Ring	▲	1
23	Cylinder	—	1
24	Bumper	SV408700AV	1
25	Body	—	1
26	Nozzle	—	1
27	WCE Guide	—	1
28	Spring	▲	1
29	Upper WCE	—	1
30	Thumb Wheel	—	1
31	Pin	—	1
32	Lower WCE	SV408800AV	1
33	No-Mar Tip	□	1
34	Pin	—	1
35	Nut	—	1
36	Grip	—	1
37	O-Ring	▲	1
38	End Cap	—	1
39	Screw	—	3
40	Seal	◆	1
41	upper Valve Body	◆	1
42	Trigger Valve Spring	◆	1
43	O-Ring	◆	2
44	Trigger Valve Stem	◆	1
45	O-Ring	◆	1
46	Lower Valve Body	—	1
47	Trigger Spring	◆	1
48	Trigger	◆	1
49	Pin	◆	1
50	O-Ring	◆	1

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
51	Trigger Plate	◆	1
52	Pin	◆	1
53	QCN Latch Spring	▲, ▼	1
54	QCN Latch	▼	1
55	QCN Latch Cover	▼	1
56	Plate	—	1
57	Drive Guide (Rear)	—	1
58	Screw	—	2
59	Nose Divider	—	1
60	Pin	—	1
61	Pin	▼	1
62	Drive Guide (Front)	▼	1
63	Screw	—	2
64	Lock Washer	—	2
65	Spacer	—	2
66	Pusher	—	1
67	Spring	▲	2
68	Screw	—	2
69	Upper Nail Guide	—	1
70	Upper Magazine	—	1
71	Screw	—	2
72	Support Bracket	—	1
73	Pin	—	1
74	Magazine Latch	—	1
75	Spring	▲	1
76	Magazine End Cap	—	1
77	Pin	—	1
78	Magazine Latch Housing	—	1
79	Lower Magazine	—	1
80	Pin	—	1
81	Lower Nail Guide	—	1

### REPLACEMENT PARTS KITS

▲	O-Ring & Spring Kit	SKN20000AV
■	Driver Assembly Kit	SKN20100AV
●	Head Valve Repair Kit	SKN20200AV
◆	Trigger Repair Kit	SKN20300AV
▼	Quick Clearr Nose (QCN) Latch Kit	SKN20400AV
□	No-Mar Tip Kit	SKN20500AV

## Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Liste de pièces de rechange

N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté.	N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté.
1	Vis	—	1	51	Plaque de gâchette	◆	1
2	Douille	—	1	52	Goupille	◆	1
3	Chapeau d'échappement	—	1	53	(Buse à dégagement rapide)	▲, ▼	1
4	Joint	▲	1		Ressort de verrou		
5	Vis	—	4	54	Verrou de BDR	▼	1
6	Chapeau de tête	—	1	55	Couvercle de verrou de BDR	▼	1
7	Joint d'étanchéité	▲	2	56	Plaque	—	1
8	Cale de chapeau de tête	—	1	57	Guide d'entraînement (arrière)	—	1
9	Joint	●	1	58	Vis	—	2
10	Ressort	●	1	59	Séparateur de buse	—	1
11	Joint torique	●	1	60	Goupille	—	1
12	Joint torique	●	1	61	Goupille	▼	1
13	Soupape de tête	—	1	62	Guide d'entraînement (avant)	▼	1
14	Joint torique	●	1	63	Vis	—	2
15	Butoir de soupape de tête	●	1	64	Rondelle de blocage	—	2
16	Collier	—	1	65	Entretoise	—	2
17	Joint torique	▲	1	66	Poussoir	—	1
18	Joint torique	■▲	1	67	Ressort	▲	2
19	Piston de lame d'entraînement	■	1	68	Vis	—	2
20	Lame d'entraînement	■	1	69	Guide de clou supérieur	—	1
21	Joint torique	▲	1	70	Chargeur supérieur	—	1
22	Joint torique	▲	1	71	Vis	—	2
23	Cylindre	—	1	72	Fixation de support	—	1
24	Pare-chocs	SV408700AV	1	73	Goupille	—	1
25	Corps	—	1	74	Verrou du chargeur	—	1
26	Buse	—	1	75	Ressort	▲	1
27	Guide de pointe de contact	—	1	76	Chapeau d'extrémité du chargeur	—	1
28	Ressort	▲	1	77	Goupille	—	1
29	PC supérieure	—	1	78	Boîtier de verrouillage du chargeur	—	1
30	Molette	—	1	79	Chargeur inférieur	—	1
31	Goupille	—	1	80	Goupille	—	1
32	PC inférieure	SV408800AV	1	81	Guide de clou inférieur	—	1
33	Embout anti-marques	□	1	<b>NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE</b>			
34	Goupille	—	1	▲	Trousse de ressorts et joints toriques	SKN20000AV	
35	Écrou	—	1	■	Nécessaire de montage d'entraînement	SKN20100AV	
36	Manche	—	1	●	Trousse de réparation de soupape de tête	SKN20200AV	
37	Joint torique	▲	1	◆	Trousse de réparation de gâchette	SKN20300AV	
38	Embout	—	1	▼	Trousse de verrou de Buse à dégagement rapide (BDR)	SKN20400AV	
39	Vis	—	3	□	Trousse d'embouts anti-marques	SKN20500AV	
40	Joint	◆	1				
41	Corps de soupape supérieur	◆	1				
42	Ressort de soupape de gâchette	◆	1				
43	Joint torique	◆	2				
44	Tige de soupape de gâchette	◆	1				
45	Joint torique	◆	1				
46	Corps de soupape inférieur	—	1				
47	Ressort de gâchette	◆	1				
48	Gâchette	◆	1				
49	Goupille	◆	1				
50	Joint torique	◆	1				

## Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld  
 Attn: Customer Service  
 100 Production Drive  
 Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
1	Tornillo	—	1
2	Buje	—	1
3	Tapa de salida	—	1
4	Sello	▲	1
5	Tornillo	—	4
6	Cubierta de cabezal	—	1
7	Empaque	▲	2
8	Espaciador del sombrerete	—	1
9	Sello	●	1
10	Resorte	●	1
11	Anillo en O	●	1
12	Anillo en O	●	1
13	Válvula del cabezal	—	1
14	Anillo en O	●	1
15	Tope de la válvula de la culata	●	1
16	Collar	—	1
17	Anillo en O	▲	1
18	Anillo en O	■▲	1
19	Pistón del álabe del impulsor	■	1
20	Álabe del impulsor	■	1
21	Anillo en O	▲	1
22	Anillo en O	▲	1
23	Cilindro	—	1
24	Defensa	SV408700AV	1
25	Cuerpo	—	1
26	Boquilla	—	1
27	Guía del elemento de contacto de trabajo (WCE)	—	1
28	Resorte	▲	1
29	WCE superior	—	1
30	Ruedecilla	—	1
31	Pasador	—	1
32	WCE inferior	SV408800AV	1
33	Punta antirrayones	□	1
34	Pasador	—	1
35	Tuerca	—	1
36	Mango	—	1
37	Anillo en O	▲	1
38	Tapa lateral	—	1
39	Tornillo	—	3
40	Sello	◆	1
41	Cuerpo de la válvula superior	◆	1
42	Resorte de la válvula del gatillo	◆	1
43	Anillo en O	◆	2
44	Vástago de la válvula del gatillo	◆	1
45	Anillo en O	◆	1
46	Cuerpo de la válvula inferior	—	1
47	Resorte del gatillo	◆	1
48	Gatillo	◆	1
49	Pasador	◆	1
50	Anillo en O	◆	1

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
51	Placa del gatillo	◆	1
52	Pasador	◆	1
53	(Boquilla de despeje rápido)	▲, ▼	1
	Resorte del seguro		
54	Seguro de QCN	▼	1
55	Tapa del seguro de la boquilla de desobstrucción rápida (QCN)	▼	1
56	Plato	—	1
57	Guía del impulsor (trasero)	—	1
58	Tornillo	—	2
59	Divisor de boquilla	—	1
60	Pasador	—	1
61	Pasador	▼	1
62	Guía del impulsor (frontal)	▼	1
63	Tornillo	—	2
64	Arandela de seguridad	—	2
65	Separador	—	2
66	Impulsor	—	1
67	Resorte	▲	2
68	Tornillo	—	2
69	Guía superior para clavos	—	1
70	Cargador superior	—	1
71	Tornillo	—	2
72	Soporte	—	1
73	Pasador	—	1
74	Seguro del cargador	—	1
75	Resorte	▲	1
76	Tapa del extremo del cargador	—	1
77	Pasador	—	1
78	Caja del seguro del cargador	—	1
79	Cargador inferior	—	1
80	Pasador	—	1
81	Guía inferior para clavos	—	1

#### NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

- ▲ Juego de resortes y anillos en O SKN20000AV
- Juego de ensamblaje del impulsor SKN20100AV
- Juego de reparación de la válvula del cabezal SKN20200AV
- ◆ Juego de reparación del gatillo SKN20300AV
- ▼ Juego del seguro de la boquilla de desobstrucción rápida (QCN) SKN20400AV
- Juego de la punta antirrayones SKN20500AV