

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvese Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvese darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos


Dirija toda la correspondencia a:
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

Ref. No.	Descripción	VT631900 EX800801	VT631503	VT559505	VT634500	Ctd.
1	Réservoir	VT631900: AR050700CG EX800801: AR050600CG	—	—	—	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Rueda	WA005400AV	WA005600AV	WA005600AV	WA005400AV	2
4	Perno del eje	ST084700AV	ST085600AV	ST085600AV	ST084700AV	2
5	Tornillo del mango	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	4
6	Mango	HL004000AV	HL004000AV	HL004000AV	HL004000AV	1
7	Regulador	RE206202AV	RE206202AV	—	—	1
8	Niple de 6,4 mm (1/4")	HF002401AV	HF002401AV	—	—	1
9	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
10	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	—	—	1
11	Relieve de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209100AJ	CW209500AV	1
12	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
13	Presostato	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
14	Desfogue	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
15	Reductor	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	—	1
16	Manómetro	GA016300AV	GA016300AV	GA016700AV	—	2
17	Tubo de salida	VT043400AP	VT035800AP	VT043400AP	VT043400AP	1
18	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Tapa de compresión	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
20	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
22	Tubo de desfogue	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
23	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
24	Tornillo autorroscante #10 - 24 x 15,9 mm (5/8")	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
25	Tornillo autorroscante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
26	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
27	Pata de goma	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	2
28	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
29	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
30	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
31	Volante	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
32	Tornillo de 9,5 mm (3/8") -16 x 19,1 mm (3/4")	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
33	Chaveta de 4,8 mm (3/16")	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
34	Polea	PU015200AV	PU015200AV	PU012600AV	PU015200AV	1
35	Tornillo de cabeza cuadrada de 6,4 mm (1/4") - 20 x 12,7 mm (1/2")	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
36	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Motor eléctrico	MC015502IP	MC015502IP	MC015403IP	MC015502IP	1
38	Ruerca del eje	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
39	Perno	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
40	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
41	Cabezal	VT470200KB	VT480000KB	VT470000KB	VT470200KB	1
42	Tornillo autorroscante	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	4
43	Elemento del filtro	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	1
44	Etiquetas de advertencia	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
45	Filtro	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	1
46 Δ	Reductor de orificio de inspección	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	1
47 Δ	Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
48 Δ	Reductor del puerto de inspección	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	1
49	Niple de 6,4 mm (1/4")	ST070307AV	ST070307AV	ST070307AV	ST070307AV	1
50	Tuerca Spinlock 7,9 mm (5/16") x 18	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	6
51	Arandela 7,9 mm (5/16")	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
52	Reductor 12,7 mm (1/2") - 14 x 6,4 mm (1/4")	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1
Δ	No se muestra					

Portable Vertical Compressor
Compresseur Vertical Portatif
Compresor Vertical Portátil

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

EX800801, VT631503, VT631900, VT559505, VT634500

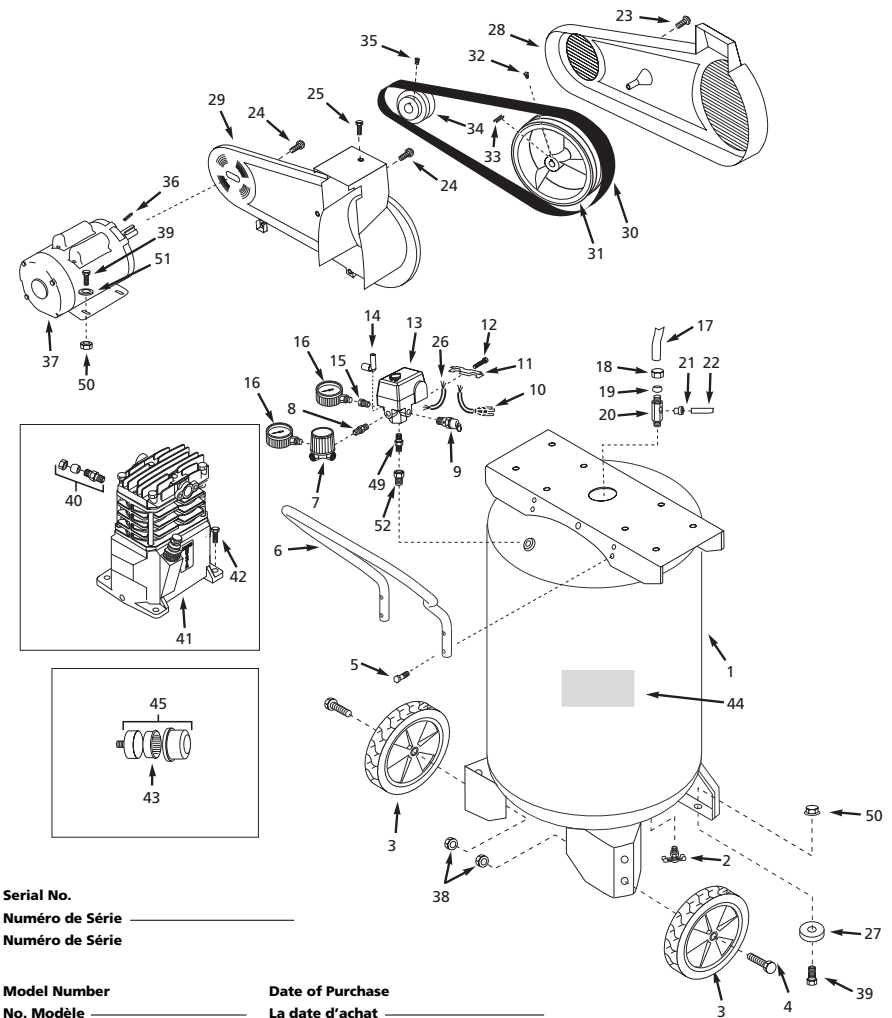

Serial No. _____
Numéro de Série _____
Numéro de Série _____

Model Number _____ Date of Purchase _____
No. Modèle _____ La date d'achat _____
Modelo No. _____ La fecha de compra _____

For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide the following information:

- Model number
-Serial number (if any)
-Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

Table with columns: Ref. No., Description, VT631900 EX800801, VT631503, VT559505, VT634500, Qty. Rows include parts like Tank, Drain valve, Wheel, Axle bolt, Handle screw, etc.

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
-Numéro de série (s'il y en a un)
-Description de la pièce et son numéro sur la liste

Adresser toute correspondance à :
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

Table with columns: N°. Ref., Description, VT631900 EX800801, VT631503, VT559505, VT634500, Qté. Rows include parts like Réservoir, Robinet de vidange, Roue, Boulon d'arbre de Roue, etc.