




Portable Air Compressors Compressores de Aire Portátiles Compressores de Ar Portáteis

Replacement Parts List
Lista de Repuestos
Lista de Peças de Reposição

VT610207, VT910205, VX821201,
VX831601, VX831701 & VX831801

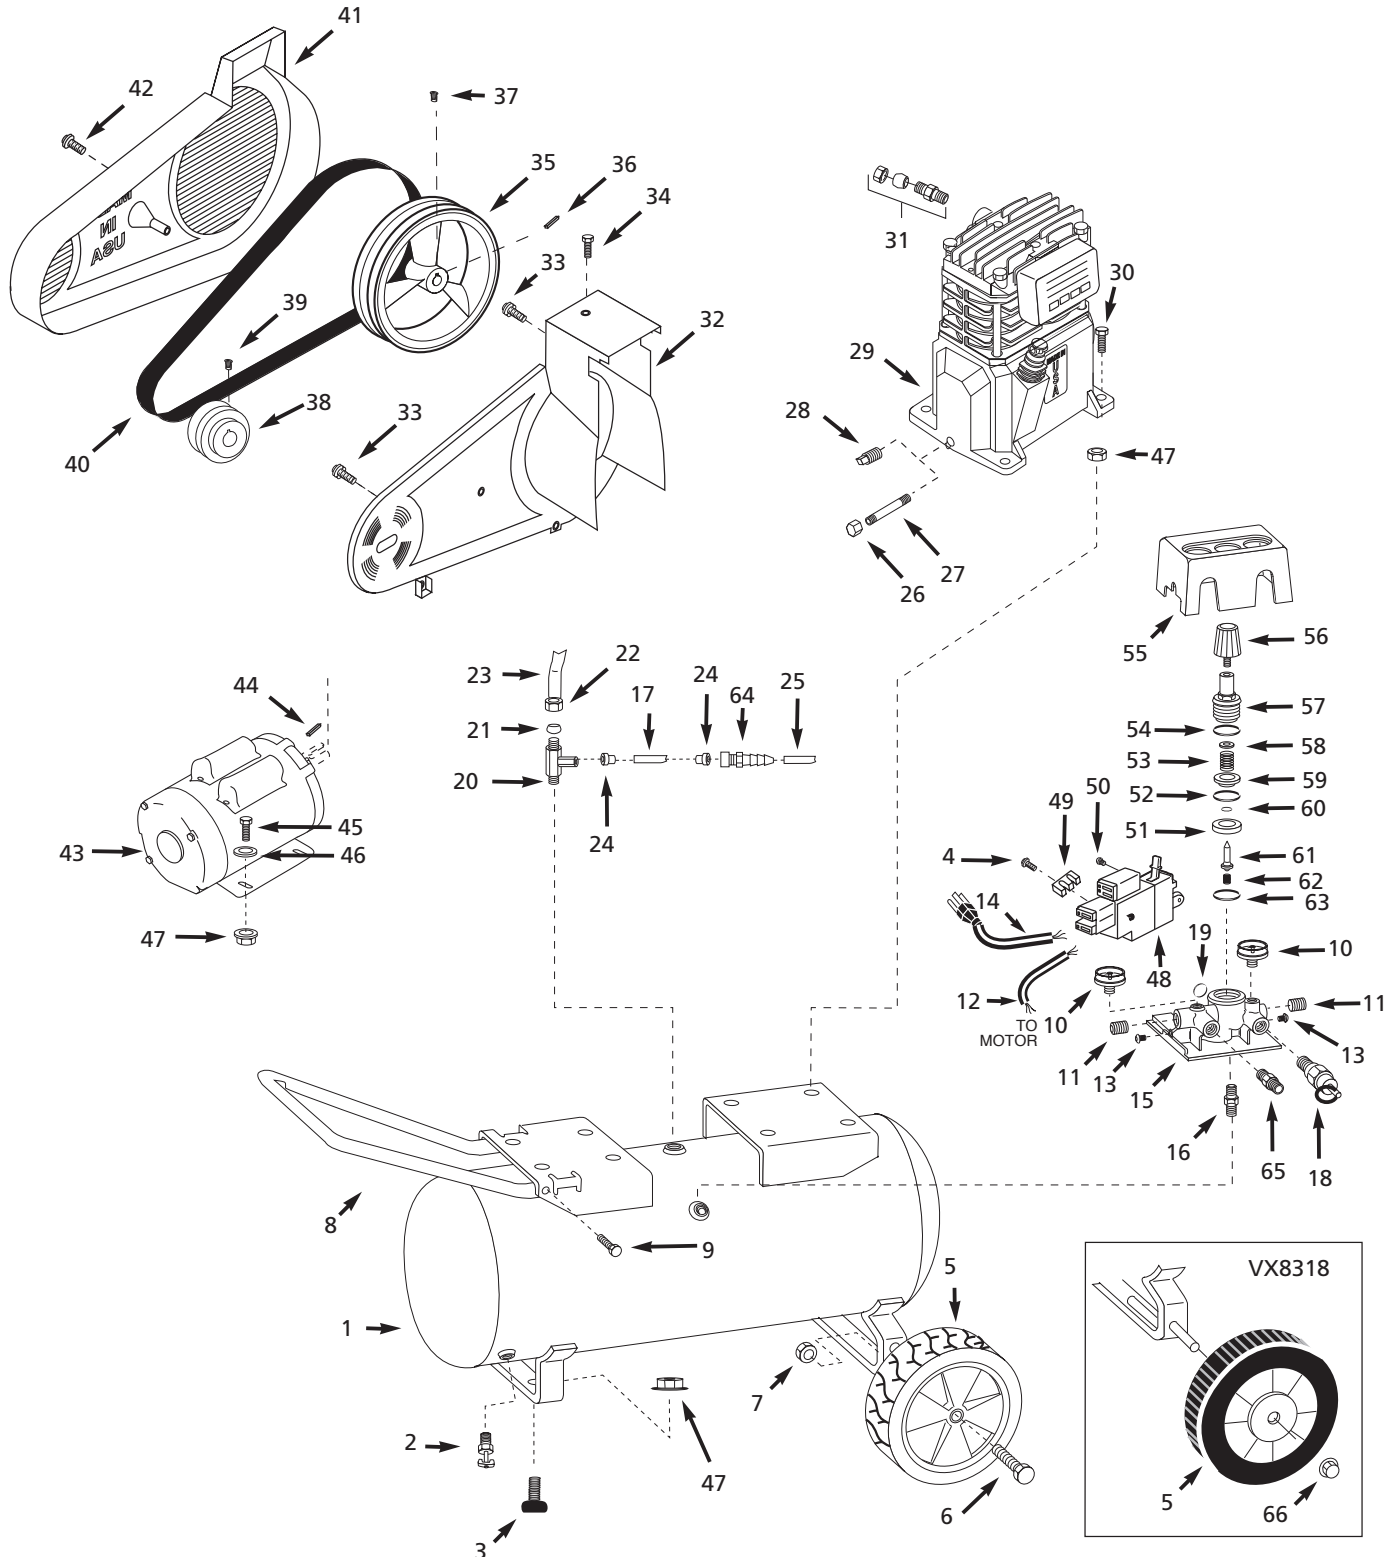

For Replacement Parts, Call 1-800-543-8622

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

The Campbell Group / Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	Part Number For Models:						Qty
		VT610207	VT910205	VX821201	VX831601	VX831701	VX831801	
1	Tank	AR040700JY	AR043400JY	AR040700JY	AR043400JY	AR043400JY	AR040400JY	1
2	Drain cock	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Rubber foot	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST113000AV	2
4	Screw	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	1
5	Wheel	WA002500AV	WA002400AV	WA002500AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002600AV	2
6	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	---	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	---	2
8	Handle	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Gauge	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	2
11	Plug	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	2
12	Motor cord	EC011302AV	EC011302AV	EC100800AV	EC100800AV	EC100800AV	EC100800AV	1
13	Screw	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	2
14	Power cord	EC002104AV	EC002104AV	EC100700AV	EC100700AV	EC100700AV	EC100700AV	1
15	Regulator/manifold body	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	1
16	1/4" Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
17	Tube	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	1
18	ASME safety valve	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
19	O-ring	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	1
20	Check valve	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	1
21	Ferrule	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
22	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
23	Discharge tube	VT043600AP	VT043500AP	VT043600AP	VT043500AP	VT043500AP	VT043600AP	1
24	Brass insert	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	2
25	Flex tube	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	1
26	Oil drain cap	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
27	Oil drain extension	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
28	1/8"- 27 Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
29	Pump	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
30	5/16"-18 x 1-1/4" Hex head screw	ST012800AV	---	ST012800AV	---	---	ST012800AV	4
	5/16"-16 x 3/4" Hex head screw	---	ST016000AV	---	ST016000AV	ST016000AV	---	4
31	Compression assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
32	Belt guard (back)	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	1
33	#10-24 x 5/16" Self-tapping screw	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	4
34	5mm x 31mm Self-tapping screw	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	1
35	Flywheel	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
36	3/16" Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
37	3/8"-16 x 3/4" Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
38	Pulley	PU014600AG	PU014600AG	PU015300AG	PU015300AG	PU012700AG	PU015300AG	1
39	1/4"- 20 x 1/2" Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
40	Belt	BT006600AV	BT006600AV	BT023200AV	BT023200AV	BT023100AV	BT023200AV	1
41	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
42	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
43	Electric Motor	MC035601AJ	MC035601AJ	MC049400AV	MC049400AV	MC014600AV	MC049400AV	1
44	3/16" sq. x 1-1/4" Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
45	5/16" - 18 Hex head screw	ST016000AV	---	ST016000AV	---	---	ST016000AV	4
	5/16" - 18 x 5/8" Hex head screw	---	ST070692AV	---	ST070692AV	ST070692AV	---	4
46	5/16" Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
47	5/16" - 18 Locknut	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	---	10
	5/16" - 18 Locknut	---	---	---	---	---	ST146000AV	8
48	Pressure switch	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	1
49	Strain relief	ST081901AV	ST081901AV	ST081902AV	ST081902AV	ST081902AV	ST081902AV	1
50	Screw	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	1
51	Valve seat	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	1
52	O-ring	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	1
53	Spring	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	1
54	O-ring	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	1
55	Manifold shroud	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	1
56	Adjusting knob	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	1
57	Regulator top assembly	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	1
58	Spring plate	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	1
59	Regulator piston	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	1
60	O-ring	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	1
61	Valve stem	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	1
62	Spring	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	1
63	O-ring	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	1
64	Compression connection	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	1
65	Nipple	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	1
66	Retaining ring	---	---	---	---	---	ST063100AV	2

VT610207, VT910205, VX821201, VX831601, VX831701 & VX831801

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al concesionario más cercano a su domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

The Campbell Group / Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

Ref. Descripción	Repuestos para los Modelos:						No. Ctd.	
	VT610207	VT910205	VX821201	VX831601	VX831701	VX831801		
1	Tanque	AR040700JY	AR043400JY	AR040700JY	AR043400JY	AR043400JY	AR040400JY	1
2	Llave de salida	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Pata de goma	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST113000AV	2
4	Tornillo	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	1
5	Rueda	WA002500AV	WA002400AV	WA002500AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002600AV	2
6	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	---	2
7	Tuerca Hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	---	2
8	Mango	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manómetro	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	2
11	Tapón	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	2
12	Cordón del motor	EC011302AV	EC011302AV	EC100800AV	EC100800AV	EC100800AV	EC100800AV	1
13	Tornillo	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	2
14	Cordón eléctrico	EC002104AV	EC002104AV	EC100700AV	EC100700AV	EC100700AV	EC100700AV	1
15	Regulador/múltiple	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	1
16	Niple de 1/4"	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
17	Tubo	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	1
18	Válvula de seguridad ASME	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
19	Anillo en O	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	1
20	Válvula de chequeo	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	1
21	Tapa de compresión	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
22	Tuerca de Compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
23	Tubo de descarga	VT043600AP	VT043500AP	VT043600AP	VT043500AP	VT043600AP	VT043600AP	1
24	Conector de bronce	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	2
25	Tubo flexible	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	1
26	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
27	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
28	Tapón de 1/8"-27 para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
29	Cabezal	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
30	Tornillo Hex de 5/16"-18 x 1-1/4"	ST012800AV	---	ST012800AV	---	---	ST012800AV	4
	Tornillo Hex de 5/16"-16 x 3/4"	---	ST016000AV	---	ST016000AV	ST016000AV	---	4
31	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
32	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	1
33	Tornillo autorrosante de 10-24 x 5/16"	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	4
34	Tornillo autorrosante de 5mm x 31mm	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	1
35	Volante	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
36	Chaveta de 3/16"	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
37	Tornillo de 3/8"-16 x 3/4"	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
38	Polea	PU014600AG	PU014600AG	PU015300AG	PU015300AG	PU012700AG	PU015300AG	1
39	Tornillo de 1/4"- 20 x 1/2"	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
40	Banda	BT006600AV	BT006600AV	BT023200AV	BT023200AV	BT023100AV	BT023200AV	1
41	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
42	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
43	Motor eléctrico	MC035601AJ	MC035601AJ	MC049400AV	MC049400AV	MC014600AV	MC049400AV	1
44	Chaveta de 3/16" sq. x 1-1/4"	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
45	Tornillo Hex de 5/16"- 18	ST016000AV	---	ST016000AV	---	---	ST016000AV	4
	Tornillo Hex de 5/16"- 18 x 5/8"	---	ST070692AV	---	ST070692AV	ST070692AV	---	4
46	Arandela de 5/16"	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
47	Tuerca de seguridad de 5/16" - 18	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	---	10
	Tuerca de seguridad de 5/16" - 18	---	---	---	---	---	ST146000AV	8
48	Presostato	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	1
49	Relevo de tensión	ST081901AV	ST081901AV	ST081902AV	ST081902AV	ST081902AV	ST081902AV	1
50	Tornillo	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	1
51	Base de la válvula	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	1
52	Anillo en O	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	1
53	Resorte	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	1
54	Anillo en O	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	1
55	Cubierta del múltiple	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	1
56	Manilla de control	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	1
57	Parte superior del regulador	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	1
58	Placa del resorte	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	1
59	Pistón regulador	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	1
60	Anillo en O	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	1
61	Vástago de la válvula	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	1
62	Resorte	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	1
63	Anillo en O	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	1
64	Conexión de compresión	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	1
65	Niple	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	1
66	Anillo retenedor	---	---	---	---	---	ST063100AV	2

Para Peças de Reposição, telefone para seu concessionário mais próximo

Favor fornecer as seguintes informações:

- Número do modelo
- Número de série (caso haja algum)
- Descrição das peças e número como mostrado na lista de peças

Endereço para pedidos de peças:

The Campbell Group / Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

Nº Ref	Descrição	Número das Peças para os Modelos						Quant
		VT610207	VT910205	VX821201	VX831601	VX831701	VX831801	
1	Tanque	AR040700JY	AR043400JY	AR040700JY	AR043400JY	AR043400JY	AR040400JY	1
2	Torneira de drenagem	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Pé de borracha	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	ST113000AV	2
4	Parafuso	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	ST073233AV	1
5	Roda	WA002500AV	WA002400AV	WA002500AV	WA002400AV	WA002400AV	WA002600AV	2
6	Perno	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	---	2
7	Porca de cabeça sextavada	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	---	2
8	Alça	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	HL001800BH	1
9	Parafuso da alça	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manômetro	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	GA016101AV	2
11	Tampão	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	2
12	Cabo do motor	EC011302AV	EC011302AV	EC100800AV	EC100800AV	EC100800AV	EC100800AV	1
13	Parafuso	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	2
14	Cabo de alimentação elétrica	EC002104AV	EC002104AV	EC100700AV	EC100700AV	EC100700AV	EC100700AV	1
15	Corpo do regulador/caixa de distribuição	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	RE009301AG	1
16	Niple de 1/4"	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	1
17	Tubo	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	ST125001AV	1
18	Válvula de segurança ASME	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	V-215100AV	1
19	Anel-O	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	ST008600AV	1
20	Válvula de retenção	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	CV220301AJ	1
21	Virola	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
22	Porca de compressão	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
23	Tubo de descarga	VT043600AP	VT043500AP	VT043600AP	VT043500AP	VT043500AP	VT043600AP	1
24	Inserção de latão	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	ST079600AV	2
25	Tubo de flexão	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	ST079704AV	1
26	Tampa do canal de óleo	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
27	Extensão do canal de óleo	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
28	Tampão do canal de óleo de 1/8" - 27	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
29	Bomba	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
30	Parafuso de cabeça sextavada de 10 x 1 - 1/4"	ST012800AV	---	ST012800AV	---	---	ST012800AV	4
	Parafuso de cabeça sextavada de 5/16" - 16 x 3/4"	---	ST016000AV	---	ST016000AV	ST016000AV	---	4
31	Conjunto de compressão	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
32	Protetor da correia (traseira)	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	BG217900AV	1
33	Parafuso de rosca automática 10-24 x 5/16	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	4
34	Parafuso de rosca automática 5mm x 31 mm	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	ST129303AV	1
35	Volante	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
36	Chave de 3/16"	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
37	Parafuso de aperto 3/8" - 16 x 3/4"	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
38	Polia	PU014600AG	PU014600AG	PU015300AG	PU015300AG	PU012700AG	PU015300AG	1
39	Parafuso de aperto 1/4" - 20 x 1/2"	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
40	Correia	BT006600AV	BT006600AV	BT023200AV	BT023200AV	BT023100AV	BT023200AV	1
41	Protetor da correia (dianteiro)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
42	Parafuso	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
43	Motor elétrico	MC035601AJ	MC035601AJ	MC049400AV	MC049400AV	MC014600AV	MC049400AV	1
44	Chave de 3/16" sq. x 1-1/4"	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
45	Chave de 3/16" sq. x 1-1/4"	ST016000AV	---	ST016000AV	---	---	ST016000AV	4
	Chave de 3/16" sq. x 1-1/4" x 5/8"	---	ST070692AV	---	ST070692AV	ST070692AV	---	4
46	Arruela de 5/16"	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
47	Contraporca de fixação de 5/16" - 18	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	---	10
	Contraporca de fixação de 5/16" - 18	---	---	---	---	---	ST146000AV	8
48	Interruptor de pressão	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	CW208102AV	1
49	Aliviador de tensão	ST081901AV	ST081901AV	ST081902AV	ST081902AV	ST081902AV	ST081902AV	1
50	Parafuso	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	ST073224AV	1
51	Assento da válvula	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	RE010000AV	1
52	Anel-O	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	ST070161AV	1
53	Mola	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	ST114500AV	1
54	Anel-O	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	ST070180AV	1
55	Disco exterior da caixa de distribuição	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	RE009403AV	1
56	Botão de ajuste	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	RE009701AV	1
57	Conjunto da parte superior do regulador	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	RE010401AJ	1
58	Chapa elástica	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	RE009800AV	1
59	Pistão regulador	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	RE009900AV	1
60	Anel-O	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	RE070160AV	1
61	Haste da válvula	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	RE010100AV	1
62	Mola	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	RE010300AV	1
63	Anel-O	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	ST070162AV	1
64	Conexão de impulso	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	ST125500AV	1
65	Niple	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	HF002400AV	1
66	Anel de retenção	---	---	---	---	---	ST063100AV	2