




Portable Air Compressor

Compresseurs d'Air Portatifs

Compresores de Aire Portátiles

Replacement Parts List
 Liste de Pièces de Rechange
 Lista de Repuestos

VT640300, VT640400, VT640600

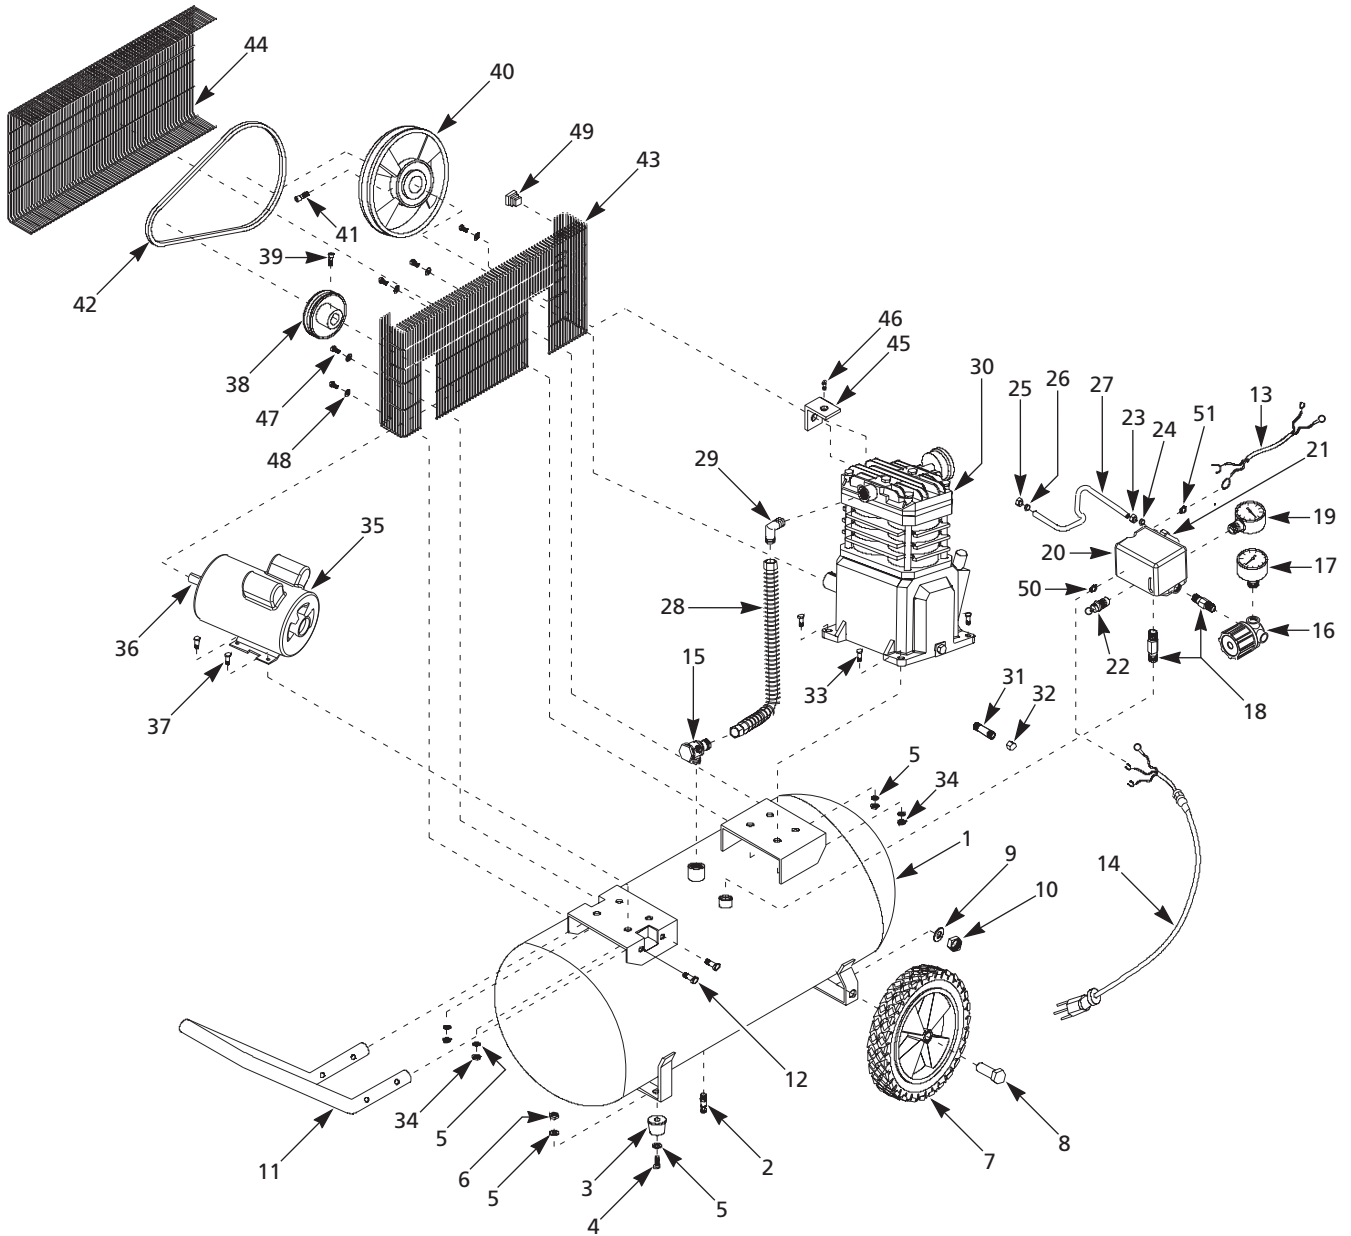

For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number for Models:			Qty.
		VT640300	VT640400	VT640600	
1	Tank	AR062200AV	AR062300AV	AR062300AV	1
2	Drain valve	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Rubber foot	▲	▲	▲	2
4	Foot Bolt	▲	▲	▲	2
5	Washer	▲	▲	▲	12
6	Nut	▲	▲	▲	2
7	10 inch Wheel	■	■	■	2
8	Axle bolt	■	■	■	2
9	Washer	■	■	■	2
10	Hex nut	■	■	■	2
11	Handle	●	●	●	1
12	Handle screw	●	●	●	2
13	Motor cord	EC015100AV	EC015100AV	EC015100AV	1
14	Power cord and plug assembly	EC015000AV	EC014900AV	EC015000AV	1
15	Check valve	VT911300AV	VT911300AV	VT911300AV	1
16	Regulator	RE206901AV	RE206901AV	RE206901AV	1
17	Gauge (back mount)	GA016718AV	GA016718AV	GA016718AV	1
18	1/4 inch Nipple	★	★	★	2
19	Gauge	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	1
20	Pressure switch (includes Unloader valve)	CW217400AV	CW217400AV	CW217400AV	1
21	Unloader valve	CW212400AV	CW212400AV	CW212400AV	1
22	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
23	Nut (pressure switch end)	▼	▼	▼	1
24	Ferrule (pressure switch end)	▼	▼	▼	1
25	Nut (check valve end)	▼	▼	▼	1
26	Ferrule (check valve end)	▼	▼	▼	1
27	Unloader tube	▼	▼	▼	1
28	Exhaust tube	VT910700AV	VT910700AV	VT910700AV	1
29	Elbow fitting	ST085900AV	ST085900AV	ST085900AV	1
30	◆ Pump	VT480000KB	VT470000KB	VT480000KB	1
31	Oil drain extension	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
32	Oil drain cap	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
33	Pump mounting bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
34	5/16 inch - 18 Locknut	★	★	★	8
35	Electric motor (includes Motor key)	MC015502SJ	MC015403SJ	MC015502SJ	1
36	Motor key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Motor mounting bolt	★	★	★	4
38	Pulley	PU015200AV	PU012600AV	PU015200AV	1
39	1/4 - 20 x 1/2 Setscrew	★	★	★	1
40	Flywheel (includes 3/8 - 16 x 3/4 Setscrew)	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
41	3/8 - 16 x 3/4 Setscrew	★	★	★	1
42	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
43	Belt guard (back)	△	△	△	1
44	Belt guard (front)	△	△	△	1
45	Hang plate	□	□	□	1
46	Hang plate screw	□	□	□	1
47	Belt guard screw	□	□	□	5
48	Washer	□	□	□	5
49	Belt guard locker	□	□	□	6
50	Power cord strain relief	CW212900AV	CW212900AV	CW212900AV	1
51	Motor cord strain relief	CW212800AV	CW212800AV	CW212800AV	1

REPAIR PARTS KITS

▲	Rubber foot kit	HL021300AV	HL021300AV	HL021300AV
■	Wheel Kit	VT910600AV	VT910600AV	VT910600AV
●	Handle Kit	VT910800AV	VT910800AV	VT910800AV
▼	Unloader tube assembly	VT911500AV	VT911500AV	VT911500AV
△	Belt guard assembly	VT911000AV	VT911000AV	VT911000AV
□	Belt guard hardware kit	VT911100AV	VT911100AV	VT911100AV

★ Standard hardware item - available at your local hardware store

◆ See compressor nameplate for exact model number when ordering pump repair parts.

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Correspondance:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Liste de Pièces de Rechange

N° de Ref.	Description	Numéro de pièces pour modèles:			Qté.
		VT640300	VT640400	VT640600	
1	Réservoir	AR062200AV	AR062300AV	AR062300AV	1
2	Robinet de purge	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pied en caoutchouc	▲	▲	▲	2
4	Boulon	▲	▲	▲	2
5	Rondelle	▲	▲	▲	12
6	Écrou	▲	▲	▲	2
7	Roue 10 po	■	■	■	2
8	Boulon d'arbre de roue	■	■	■	2
9	Rondelle	■	■	■	2
10	Écrou hex.	■	■	■	2
11	Poignée	●	●	●	1
12	Vis de poignée	●	●	●	2
13	Cordon du moteur	EC015100AV	EC015100AV	EC015100AV	1
14	Montage prise et cordon d'alimentation	EC015000AV	EC014900AV	EC015000AV	1
15	Clapet	VT911300AV	VT911300AV	VT911300AV	1
16	Régulateur	RE206901AV	RE206901AV	RE206901AV	1
17	Manomètre (montage arrière)	GA016718AV	GA016718AV	GA016718AV	1
18	Mamelon 1/4 po	★	★	★	2
19	Manomètre	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	1
20	Manostat (inclut Soupape de déchargement)	CW217400AV	CW217400AV	CW217400AV	1
21	Soupape de déchargement	CW212400AV	CW212400AV	CW212400AV	1
22	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
23	Écrou (extrémité du pressostat)	▼	▼	▼	1
24	Virole (extrémité du pressostat)	▼	▼	▼	1
25	Écrou (extrémité de clapet de non-retour)	▼	▼	▼	1
26	Virole (extrémité de clapet de non-retour)	▼	▼	▼	1
27	Tuyau de déchargement	▼	▼	▼	1
28	Tuyau d'échappement	VT910700AV	VT910700AV	VT910700AV	1
29	Raccord soudé	ST085900AV	ST085900AV	ST085900AV	1
30	◆ Pompe	VT480000KB	VT470000KB	VT480000KB	1
31	Extension de vidange d'huile	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
32	Bouchon de vidange d'huile	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
33	Boulon de montage de la pompe	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
34	Écrou de serrage 5/16 po-18	★	★	★	8
35	Moteur électrique (inclut Clé)	MC015502SJ	MC015403SJ	MC015502SJ	1
36	Clé	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Boulon de montage du moteur	★	★	★	4
38	Poulie	PU015200AV	PU012600AV	PU015200AV	1
39	Vis de serrage 1/4 - 20 x 1/2	★	★	★	1
40	Volant (inclut une vis de serrage 3/8 - 16 x 3/4)	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
41	Vis de serrage 3/8 - 16 x 3/4	★	★	★	1
42	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
43	Carter de courroie (arrière)	△	△	△	1
44	Carter de courroie (avant)	△	△	△	1
45	Plaque de suspension	□	□	□	1
46	Vis de plaque de suspension	□	□	□	1
47	Vis de protecteur de courroie	□	□	□	5
48	Rondelle	□	□	□	5
49	Verrou de protecteur de courroie	□	□	□	6
50	Collier de serrage du cordon d'alimentation	CW212900AV	CW212900AV	CW212900AV	1
51	Collier de serrage du cordon du moteur	CW212800AV	CW212800AV	CW212800AV	1

LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

▲	Trousse du pied de caoutchouc	HL021300AV	HL021300AV	HL021300AV
■	Trousse de roue	VT910600AV	VT910600AV	VT910600AV
●	Trousse de poignée	VT910800AV	VT910800AV	VT910800AV
▼	Assemblage du tube de décharge	VT911500AV	VT911500AV	VT911500AV
△	Montage du dispositif de protection de la courroie	VT911000AV	VT911000AV	VT911000AV
□	Trousse de quincaillerie du protecteur de courroie	VT911100AV	VT911100AV	VT911100AV
★	Article normal de quincaillerie - disponible à votre quincaillerie locale			
◆	Pour commander les pièces détachées de la pompe, se référer à la plaque indicatrice du compresseur pour le numéro de modèle exact.			

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Repuestos

No. de Ref.	Descripción	Números de los repuestos para los modelos:			Ctd.
		VT640300	VT640400	VT640600	
1	Tanque	AR062200AV	AR062300AV	AR062300AV	1
2	Válvula de drenaje	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pata de goma	▲	▲	▲	2
4	Perno	▲	▲	▲	2
5	Arandela	▲	▲	▲	12
6	Tuerca	▲	▲	▲	2
7	Rueda de 25,40 cm (10 inch)	■	■	■	2
8	Perno del eje	■	■	■	2
9	Arandela	■	■	■	2
10	Tuerca hex.	■	■	■	2
11	Mango	●	●	●	1
12	Tornillo del mango	●	●	●	2
13	Cordón del motor	EC015100AV	EC015100AV	EC015100AV	1
14	Ensamble de cordón eléctrico y enchufe	EC015000AV	EC014900AV	EC015000AV	1
15	Válvula de chequeo	VT911300AV	VT911300AV	VT911300AV	1
16	Regulador	RE206901AV	RE206901AV	RE206901AV	1
17	Manómetro (montaje posterior)	GA016718AV	GA016718AV	GA016718AV	1
18	Niple de 6,4 mm (1/4 inch)	★	★	★	2
19	Manómetro	GA016709AV	GA016709AV	GA016709AV	1
20	Presostato (incluye Válvula de descarga)	CW217400AV	CW217400AV	CW217400AV	1
21	Válvula de descarga	CW212400AV	CW212400AV	CW212400AV	1
22	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
23	Tuerca (extremo del interruptor de presión)	▼	▼	▼	1
24	Casquillo (extremo del interruptor de presión)	▼	▼	▼	1
25	Tuerca (extremo de la válvula de retención)	▼	▼	▼	1
26	Casquillo (extremo de la válvula de retención)	▼	▼	▼	1
27	Tubo de descarga	▼	▼	▼	1
28	Tubo de escape	VT910700AV	VT910700AV	VT910700AV	1
29	Conexión en codo	ST085900AV	ST085900AV	ST085900AV	1
30	◆ Bomba	VT480000KB	VT470000KB	VT480000KB	1
31	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
32	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
33	Perno de montaje de la bomba	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
34	Tuerca de seguridad de 8 mm (5/16 inch) -18	★	★	★	8
35	Motor eléctrico (incluye llave)	MC015502SJ	MC015403SJ	MC015502SJ	1
36	llave	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Perno de montaje del motor	★	★	★	4
38	Polea	PU015200AV	PU012600AV	PU015200AV	1
39	Tornillo de fijación 1/4 - 20 x 1/2	★	★	★	1
40	Volante (incluye tornillo de fijación 3/8 - 16 x 3/4)	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
41	Tornillo de fijación 3/8 - 16 x 3/4	★	★	★	1
42	Correa	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
43	Guarda de bandas (posterior)	▲	▲	▲	1
44	Guarda de bandas (frontal)	▲	▲	▲	1
45	Placa para colgar	□	□	□	1
46	Tornillo de la placa para colgar	□	□	□	1
47	Tornillo del protector de la correa	□	□	□	5
48	Arandela	□	□	□	5
49	Bloqueo del protector de la correa	□	□	□	6
50	Liberador de tensión del cable de corriente	CW212900AV	CW212900AV	CW212900AV	1
51	Liberador de tensión del cable del motor	CW212800AV	CW212800AV	CW212800AV	1

LISTA DE REPUESTOS

▲	Juego de patas de goma	HL021300AV	HL021300AV	HL021300AV
■	Juego de ruedas	VT910600AV	VT910600AV	VT910600AV
●	Juego del mango	VT910800AV	VT910800AV	VT910800AV
▼	Ensamblaje del tubo de descarga	VT911500AV	VT911500AV	VT911500AV
▲	Ensamblaje de la protección de la correa	VT911000AV	VT911000AV	VT911000AV
□	Juego de ferretería del protector de la correa	VT911100AV	VT911100AV	VT911100AV
★	Artículo estándar de ferretería - disponible en su ferretería local			
◆	Para ordenar partes de reparación para el cabezal vea el modelo exacto en la placa del compresor.			